

Insert seat stem into frame to, or past the minimum insertion mark shown on the stem and then tighten the frame screw against one of two notches in the seat stem.


Insérez la tige du siège dans le cadre jusqu'à ce que vous atteigniez ou dépassiez la marque d'insertion minimale figurant sur la tige, puis resserrez la vis du cadre contre l'une des deux encoches se trouvant sur la tige du siège.

Introducir el tubo del asiento en el armazón hasta o pasando la línea marcada en el tubo, luego ajuste el tornillo del armazón en una de las dos marcas en el tubo de asiento.

**CAUTION:** Be careful not to over-tighten the screw, causing the threads to strip. This could lead to stem-to-frame failure and result in a risk of injury to the tricycle rider.

**ATTENTION :** Veillez à ne pas trop serrer la vis car vous risqueriez de fausser le filetage. Il pourrait en résulter une défaillance mécanique au niveau de la jonction entre la tige et le cadre qui poserait un risque pour la sécurité de l'enfant utilisant le tricycle.

**PELIGRO:** Asegurarse de no sobreajustar la abrazadera del armazón por que la rosca del tornillo y la tuerca se pueden malograr. Esto puede causar fallas en el ensamblaje "tubo-armazón", causando el riesgo de que manejador del triciclo se accidente.

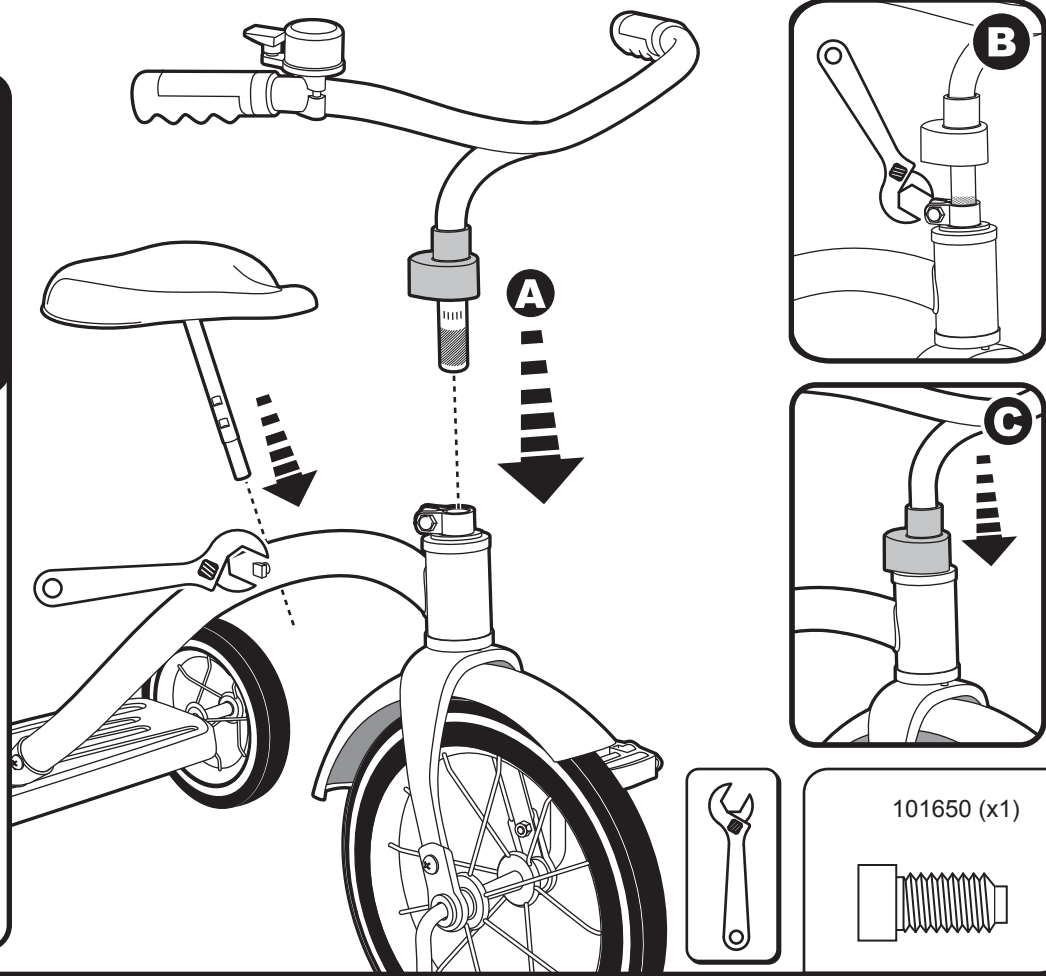

**WARNING:**  
TO AVOID SERIOUS INJURY:

For ages 2 to 4 years.

- Continuous adult supervision required.
- Never use near motor vehicles; Never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways.
- Always wear shoes when using the tricycle.
- Never allow more than one rider.
- Always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203;
- Maximum weight capacity: 42.5 lb(19.3 kg)
- Rear platform maximum load: 5 lb. Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition.
- Make certain that anyone who uses this tricycle has been fully instructed in its operation.
- Ensure that an adult has followed the assembly instructions to ensure the tricycle is assembled properly.
- Skill is required to avoid falls or collision.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Oil or grease moving parts periodically. 2 Check nuts and bolts often and tighten if necessary. Make certain hand grips are in place. 3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately. 4. Follow closely the assembly instructions pertaining to the proper adjustment of handle bar and seat. 5. It is the responsibility of the adult who assembles this tricycle to properly install all parts included in the factory sealed shipping carton and to make adjustments to the functional parts such as handle bar and seat when necessary. These instructions are valuable. It will assure your being able to obtain proper parts service at all times. We suggest you keep it with other valuable papers.

**AVERTISSEMENT:**  
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

Pour les enfants ages entre 2 et 4 ans.

- Supervision continue par un adulte requise.
- Ne jamais utiliser à proximité de véhicules à moteur.
- Ne jamais utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, d'escaliers ou de passages en pente.
- Toujours porter des chaussures pour l'utilisation du tricycle.
- Ne jamais autoriser plus de une conducteur.
- Nous recommandons aux utilisateurs de porter systématiquement un casque bien attaché, conformément à la norme 16 CFR 1203 de l'U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC);
- Poids maximum autorisé: 19.3 kg (42.5 lb)
- La Plate-forme postérieure chargement maximum: 2.3 kg. Le poids excessif peut causer une condition hasardeuse ou instable.
- Veuillez vous assurer que tout utilisateur de ce tricycle recoit les instructions adéquates sur l'utilisation de ce tricycle.
- S'assurer qu'un adulte suit les instructions de montage afin d'assurer un assemblage correcte.
- Il faut une certaine habileté pour éviter les chutes et collisions.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Lubrifiez les pièces mobiles périodiquement. 2. Vérifier les filets et boulons régulièrement et serrer si nécessaire. Assurez-vous que les poignées sont bien en place. 3. Toutes pièces usées avec une apparence de faiblesse devraient être remplacées au plus tôt. 4. Suivre les instructions d'assemblage concernant les ajustements pour les poignées et le siège. 5. C'est la responsabilité de l'adulte qui monte le tricycle d'installer toutes les parties contenues dans la boîte fermée hermétiquement de façon appropriée et de faire les ajustements nécessaires aux pièces telle que les poignées et le siège. Ces instructions sont importants et vous aiderons à obtenir des pièces appropriés en tout temps. Nous vous suggérons de garder ces instructions avec autres papiers de valeur comme référence.

**ADVERTENCIA:**  
PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

Para niños de 2 a 4 años.

- Se requiere la supervisión continua de un adulto.
- No se use jamás cerca de vehículos de motor.
- No se use nunca cerca de calles, piscinas, colinas, escaleras o entradas con pendiente.
- Siempre usar zapatos cuando se utilice el triciclo.
- Nunca permita más de un piloto.
- Se recomienda que el conductor utilice siempre un casco adecuado que cumpla con el estándar 16 de código federal de regulacion nes 1203, de la Comisión de seguridad de productos para el consumidor (CPSC) de Estados Unidos;
- Peso máximo: 19.3 kg (42.5 lb).
- La Plataforma trasera la carga máxima: 2.3 kg. Exceso de pesos es peligroso y puede causar condicio nes inestables.
- Asegurarse de que la persona que use este triciclo estee bien informado de su operacion.
- Seguir las instrucciones de ensamble para asegurarse de que el triciclo estee propia mente armado.
- La habilidad de manejo se requiere para evitar caídas o colisiones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Lubricar todas las piezas móviles periódicamente con aceite o grasa. 2. A menudo examinar los tornillos y las tuercas apretandolos cuand sea necesario, Asegúrese también de que los punos esten siempre en su sitio correcto. 3. Reemplazar inmediatamente toda pieza que muestre evidencia de desgaste excesivo. 4. Seguir cuidadosamente las instrucciones de armado respecto a la debida graduacion del manubrio y el asiento. 5. Es la responsabilidad del adulto que va armar el triciclo de instalar apropiadamente todas las partes incluidas en la caja sellada de fabrica y hacer los ajustes necesarios del manubrio y el asiento cuando sea necesario. Estas instrucciones son valiosas, aseguran de que usted pueda obtener apropiado servicio de piezas en todo momento. Le surgerimos que mantenga las instrucciones con sus otros papeles valiosos.



**Classic Red/Pink 10" Tricycle™**  
model/modèle/modelo #34B/34G

For ages 2 to 4 years  
Pour enfants de 2 à 4 ans  
Para los niños 2 a 4 años



Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir achetez notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle.

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la seccion, servicio al cliente de nuestro website:


**www.radioflyer.com**

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613  
Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.  
Please keep this sheet for future reference.  
Disponible sur semaine d e 8:00 heures 17:00 heures.  
Veuillez garder cette feuille comme référence.  
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.  
Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707  
phone: 1-800-621-7613

*The Original Little Red Wagon™ - Since 1917*

**1 Required:**  
**Nécessaire:**  
**Requeridas:**

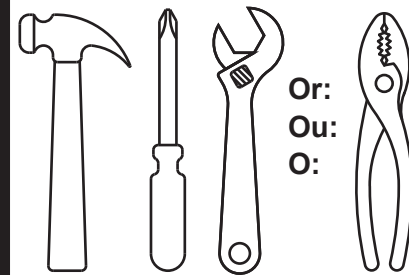

102991 (x1)	110981 (x1)	101650 (x1)	101643 (x2)	100235 (x2)
		101651 (x2)	101645 (x2)	
				1 Extra 1 Supplémentaire 1 Adicional

**!** If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.  
**!** Si vous avez de éléments an surplus, rangez-les dans un endroit sur, a l'abri des bambins.  
**!** Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

**4** **WARNING:**

**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**  
Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

**AVERTISSEMENT:**

**ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.**  
Risque d'étouffement pour les enfants de moins de trois ans - Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.

**ADVERTENCIA:**

**MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.**  
Peligro de asfixia en niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretados completamente.

Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.

