



Ultimate All-Terrain Stroll 'N Trike

model/modèle/modelo #818



Register this product at www.radioflyer.com/register for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine de 8:00 heures 17:00 heures.

Veuillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

1


Required:
Nécessaire:
Requeridas:



2


Tools included:
Outils inclus:
Herramientas incluido:

300643 (x1)

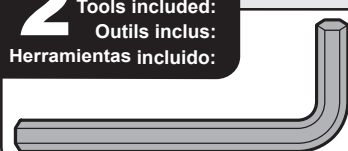


3


601476 (x1)

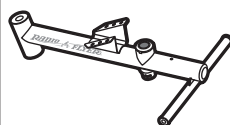


110037 (x1)

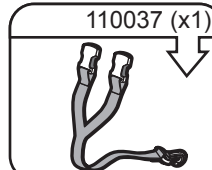


110315 (x1)

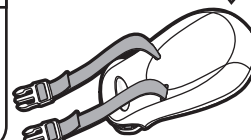


601932 (x1)

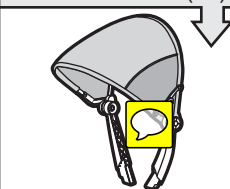


601930 (x1)

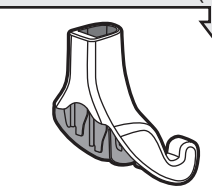


601928 (x1)

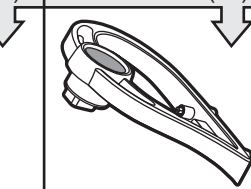


110305 (x1)

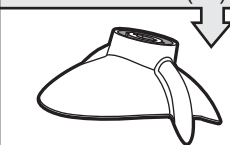


110391 (x1)

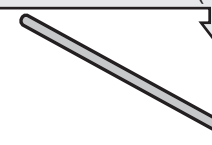


100219 (x1)

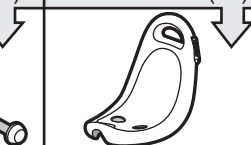


100220 (x1)

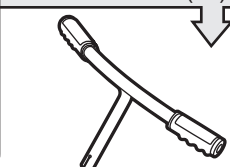

300463 (x1)

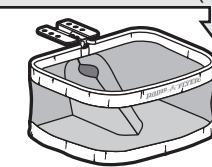


110842 (x2)

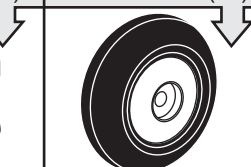


110886 (x1)




110443 (x1)

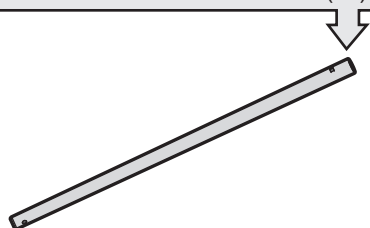

110615 (x1)

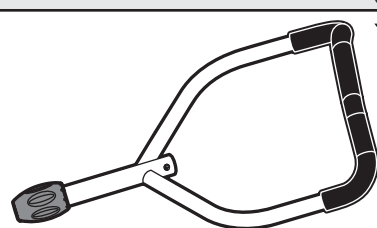

601934 (x1)

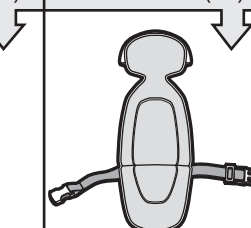


4

Hardware Bag:
Sac matériel:
Bolsa de tornillos:


100226 (x2)

M6 x 16




100227 (x1)

M4 X 30




100228 (x4)

ST4 X 12



100229 (x1)

M5 X 16



100230 (x2)

M6




100233 (x1)

M4 NYLOC




100234 (x1)

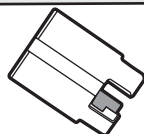


100235 (x2)

1 Extra
1 Supplémentaire
1 Adicional

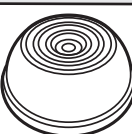

300642 (x1)

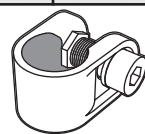


100132 (x2)


M6
NYLOC



110311 (x2)



100238 (x2)




100239 (x1)



100240 (x1)



100241 (x1)



If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.

Si vous avez des éléments en surplus, rangez-les dans un endroit sûr, à l'abri des bambins.

Desahcerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

5 ⚠ WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

ADVERTISSEMENT:

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour le enfants de moins de trios ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.



⚠ ADVERTENCIA:

MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.

Peligro de asfixia en niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretados completamente.

Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.




6

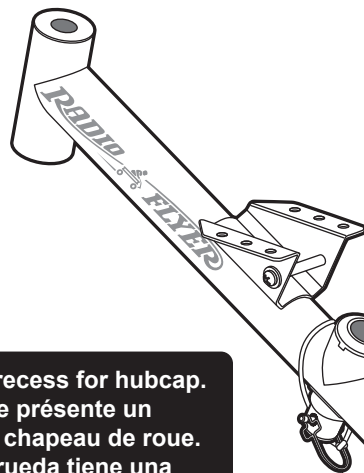


- Back side of wheel has air valve.
- La partie arrière de de roue a vanne d'air.
- La parte posterior de la rueda tiene válvula de aire.




- Front side of wheel has recess for hubcap.
- La partie avant de la roue présente un emplacement destiné au chapeau de roue.
- La parte delantera de la rueda tiene una depresión para el tapón de la punta del eje.

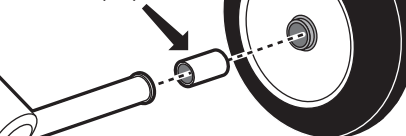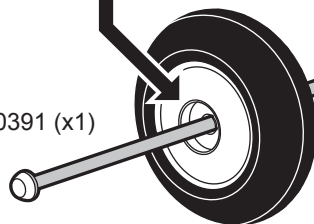


100238 (x2)

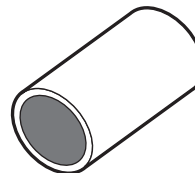

100235 (x1)

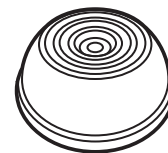

7

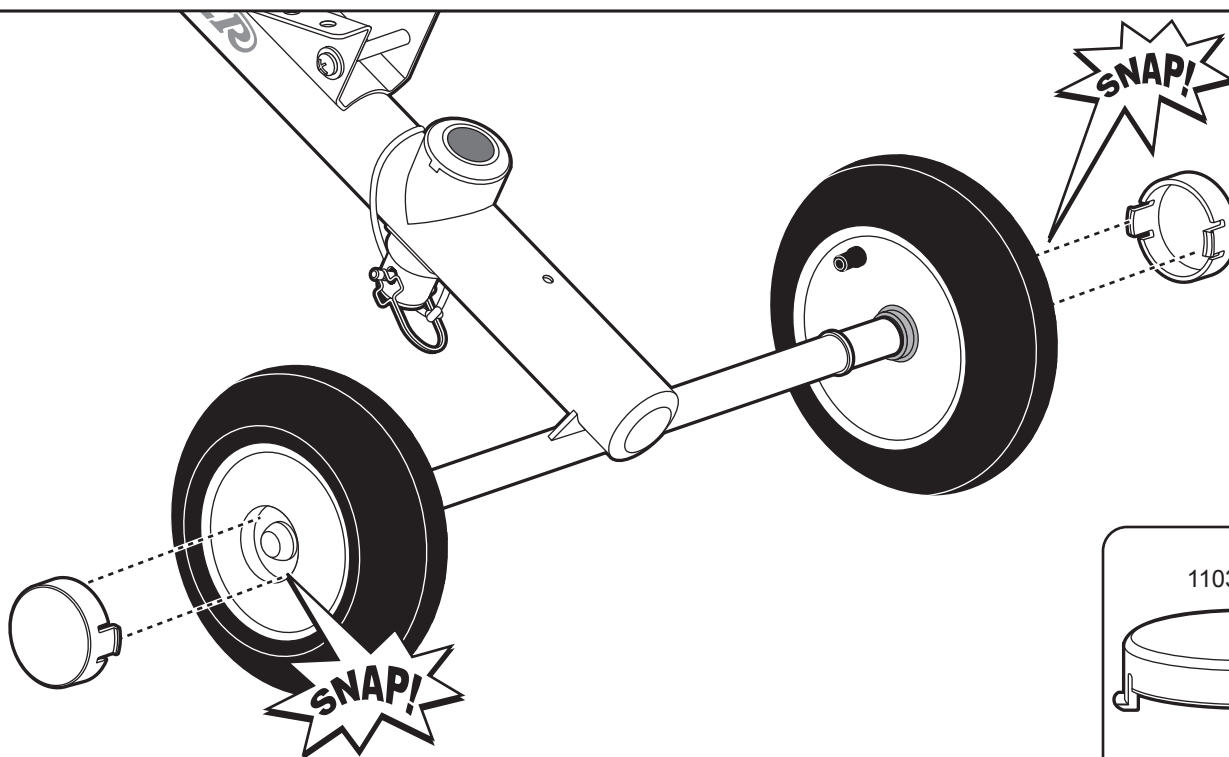


110311 (x2)



8

A

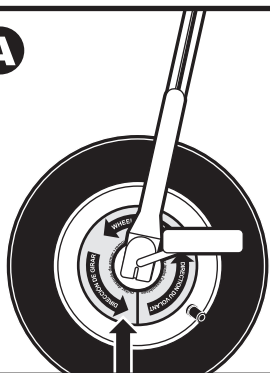


! Note: Arrows show direction of wheel rotation.

! Remarque: Les flèches sur le côté des roues indiquent la direction.

! Nota: La flecha señala la dirección de rotación de la rueda.


B

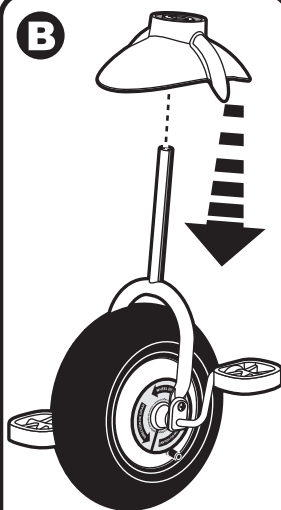

C




D

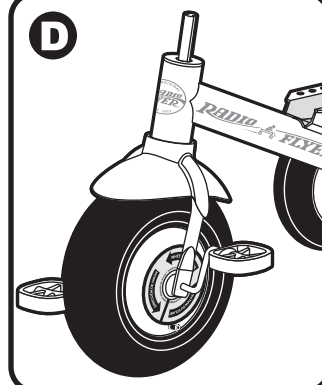


9


A

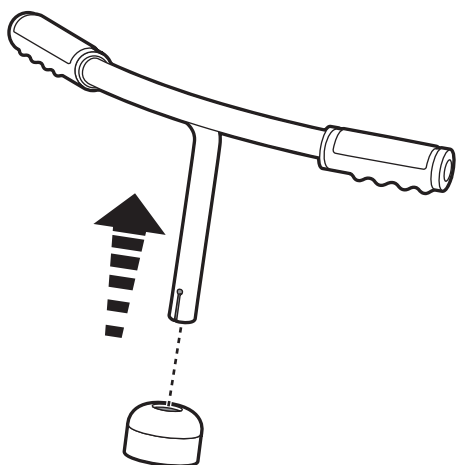

B

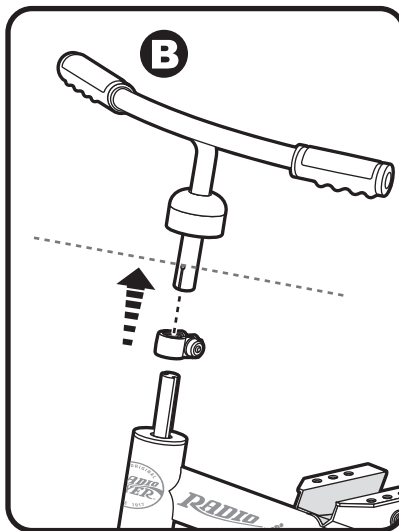

C

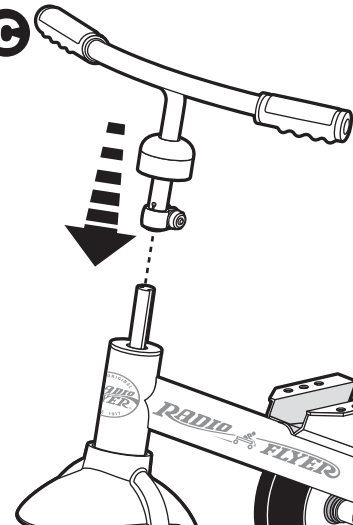

100239 (x1)



300642 (x1)



• Slide the handlebar fully onto the trike. Clamp should be located so that the top of the slit in the tube is visible.

• Faites totalement glisser la barre de poignée sur le tricyle. La vis de serrage doit être positionnée de manière à ce que le haut de la fente du tube soit visible.


• Deslice el manillar completamente hacia el triciclo. La abrazadera debe estar ubicada de manera que la parte superior de la ranura en el tubo sea visible.

10


⚠ CAUTION: Fully tighten clamp to prevent fall and/or injury.

⚠ AVERTISSEMENT: Serrez totalement la vis de serrage de manière à prévenir toute chute/blessure.


⚠ ADVERTENCIA: Deslice el manillar completamente hacia el triciclo. La abrazadera debe estar ubicada de manera que la parte superior de la ranura en el tubo sea visible.

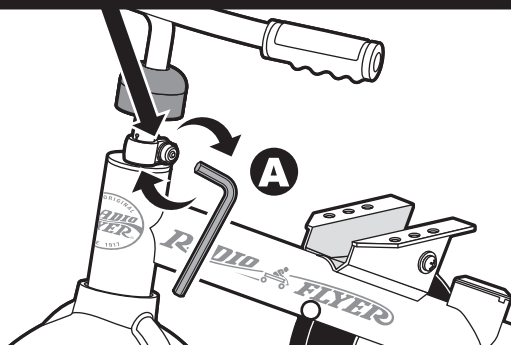

B

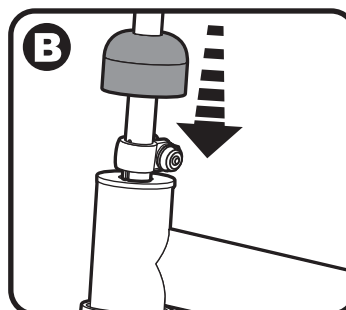


C

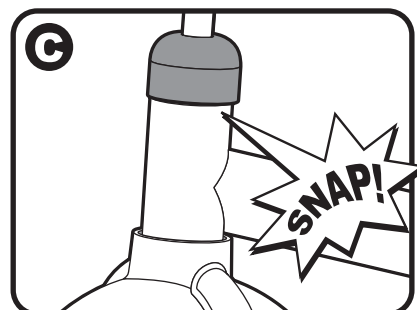

11

110037 (x1)



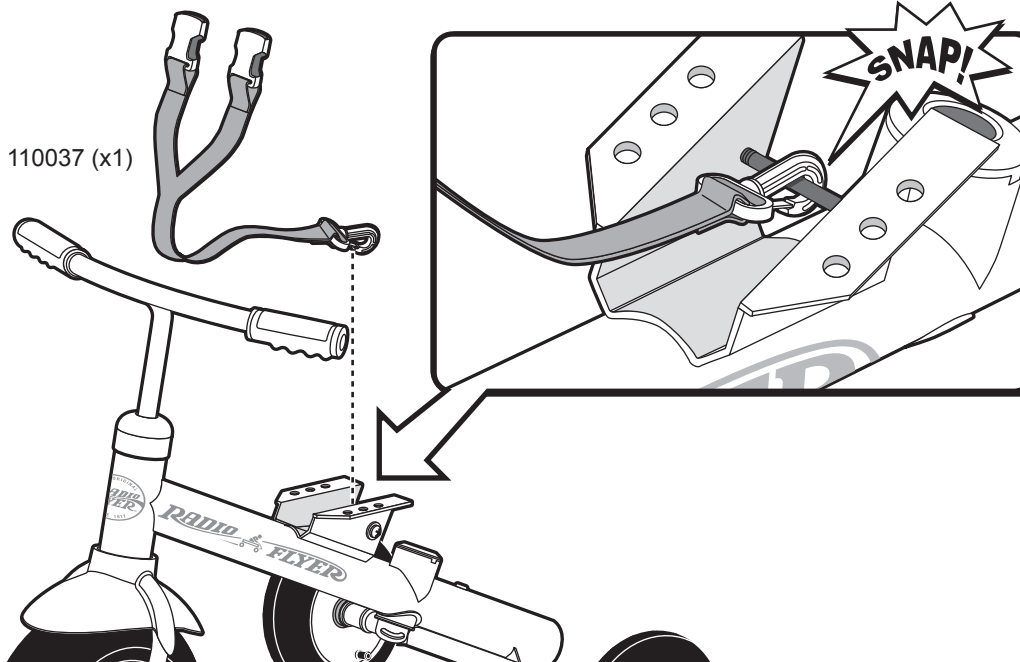


To remove the seat belt, the seat must first be removed.


Pour retirer la ceinture de sécurité, il faut d'abord enlever le siège.

Para retirar el cinturón de seguridad, primero debe retirar el asiento.

12

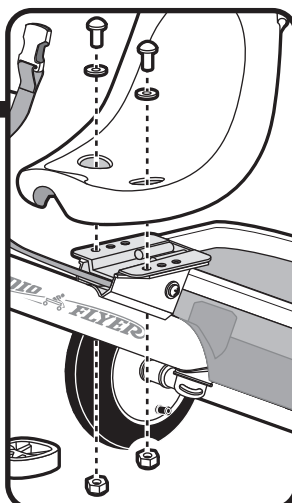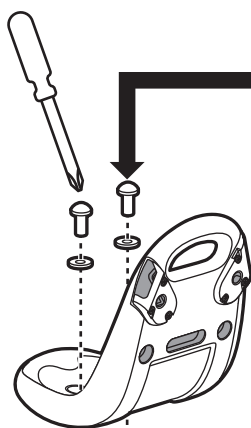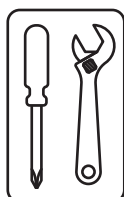

A

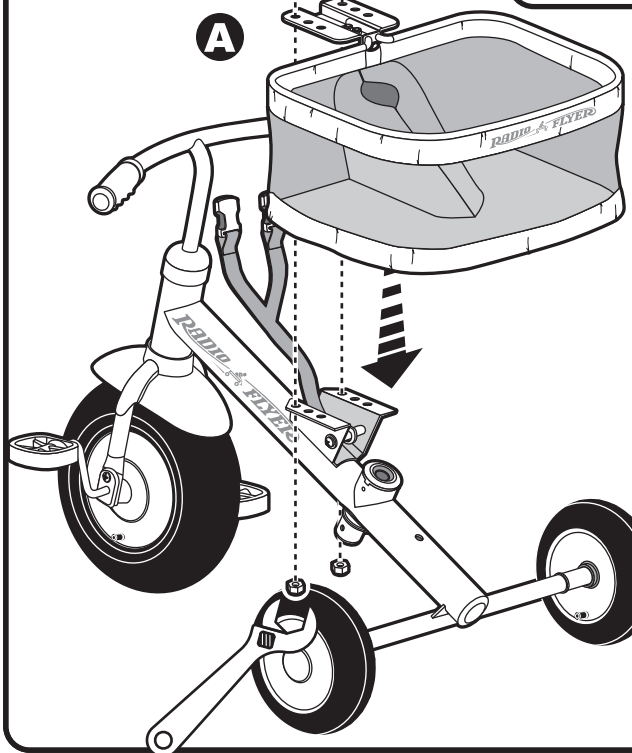


100132 (x2)




M6 NYLOC

100226 (x2)




M6 x 16


100230 (x2)

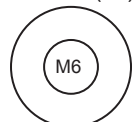


M6

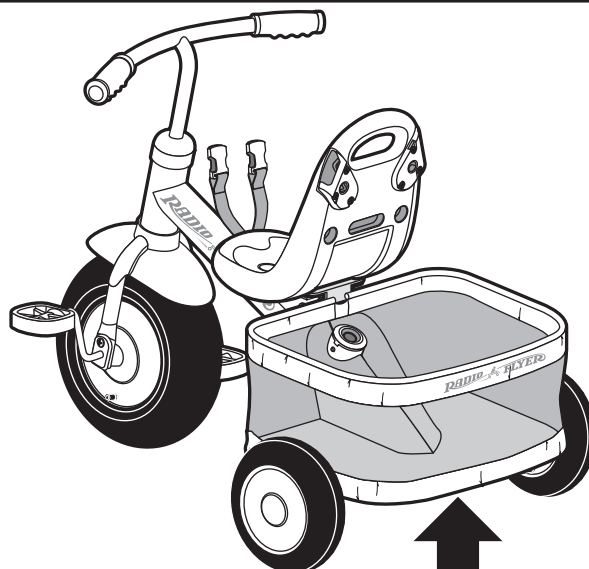




B

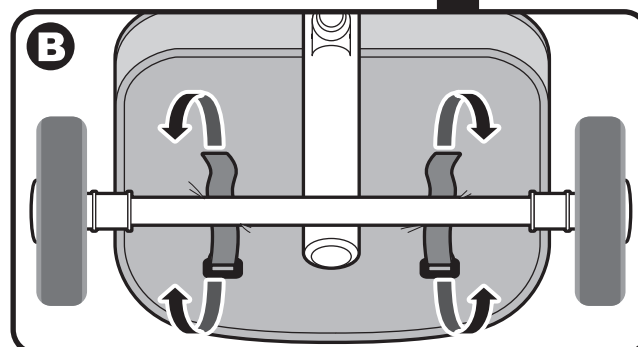

C

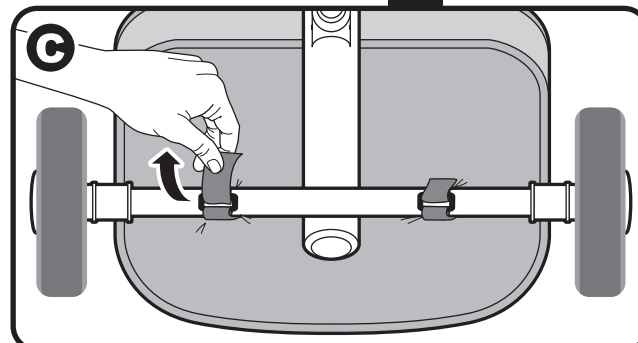


13




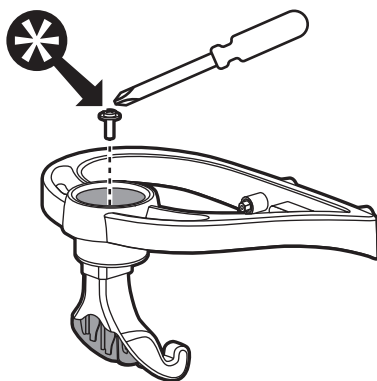
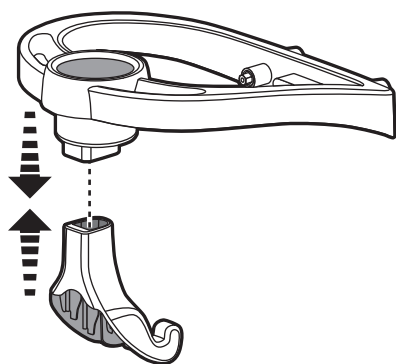



- * Fully tighten screw.
- * Serrer la vis à fond.
- * Apriete firmemente el tornillo.

100229 (x1)




14

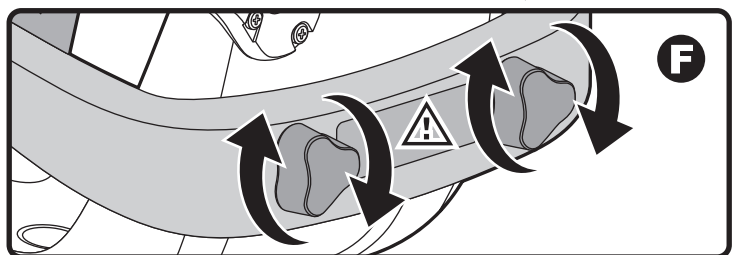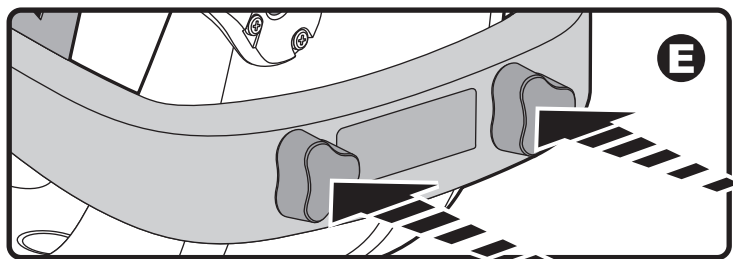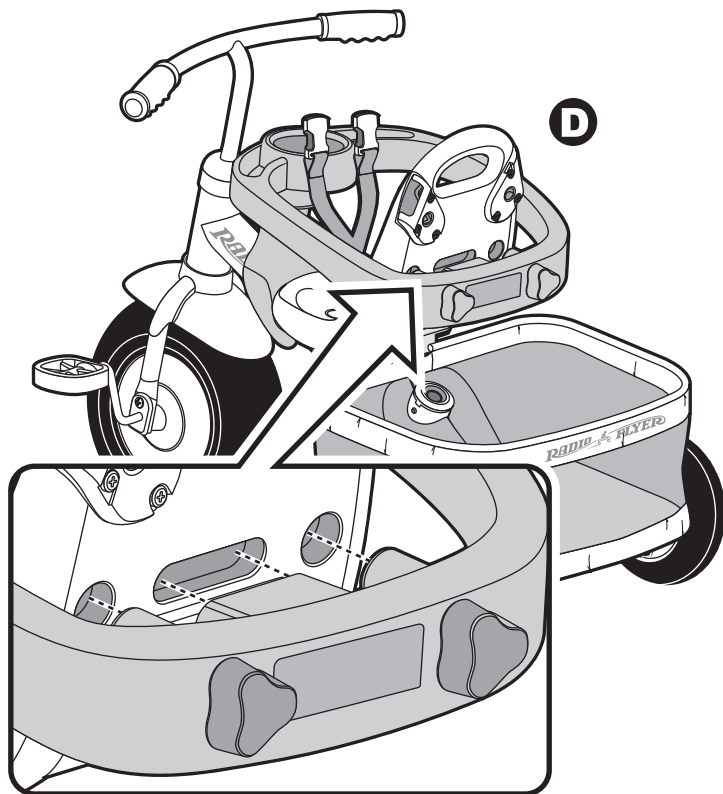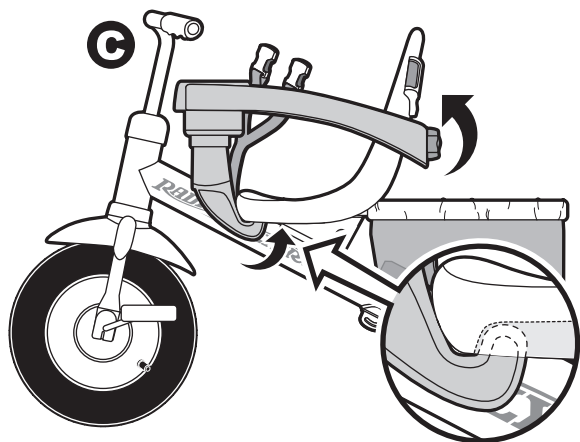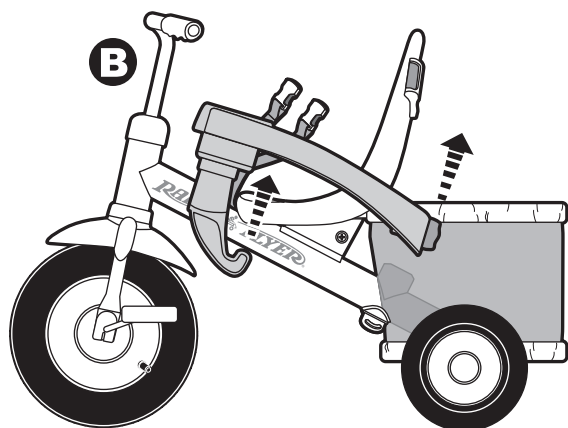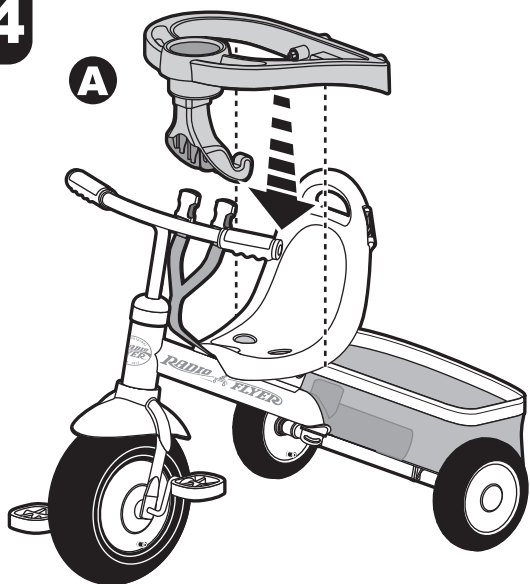


- ⚠ CAUTION:** Do not lift tricycle by the wrap around tray. Make sure rear knobs are fully tightened before use.
- ⚠ AVERTISSEMENT:** Pas soulever le tricycle par la sangle qui retient la plaque. Avant d'utiliser, resserrez complètement les boutons amières.
- ⚠ ADVERTENCIA:** No levantar triciclo de la bandeja envolvente. Asegúrese que las perillas traseras están apretadas completamente.

15


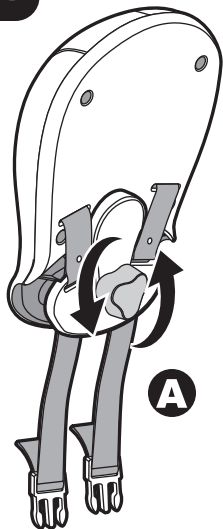


A


Unscrew
Dévisser
Destornille

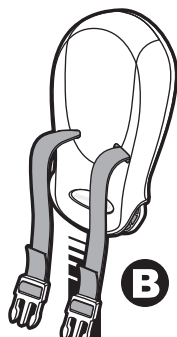


B

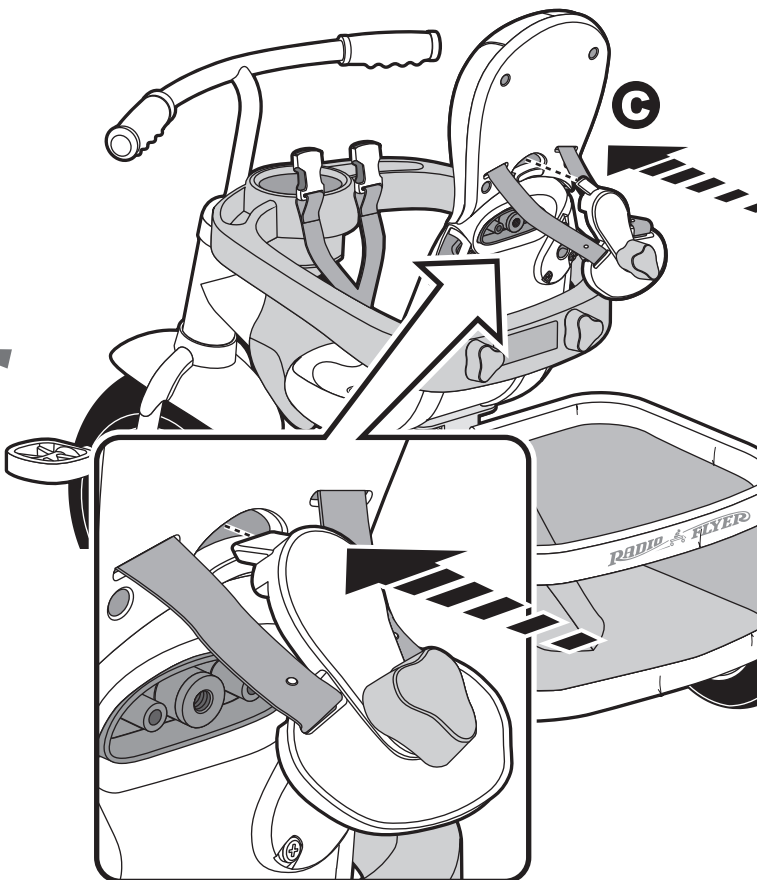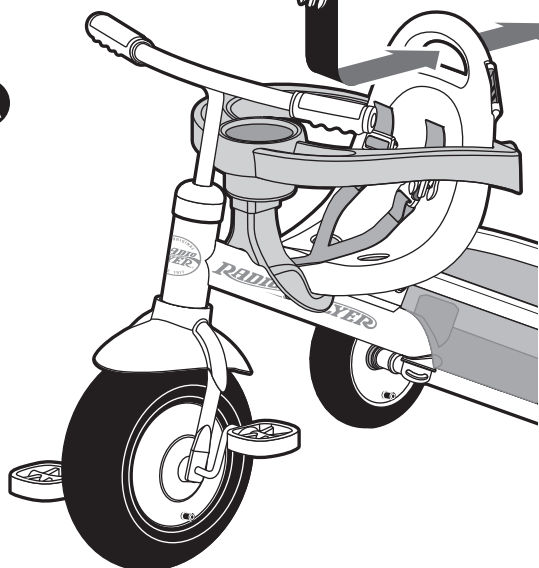



C

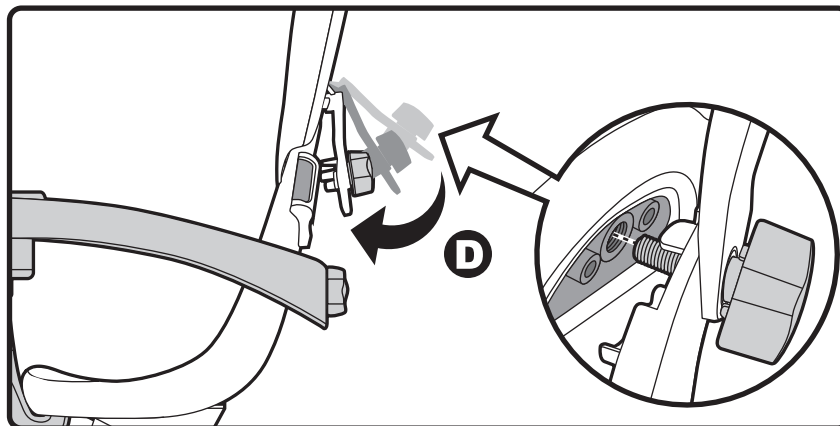

D

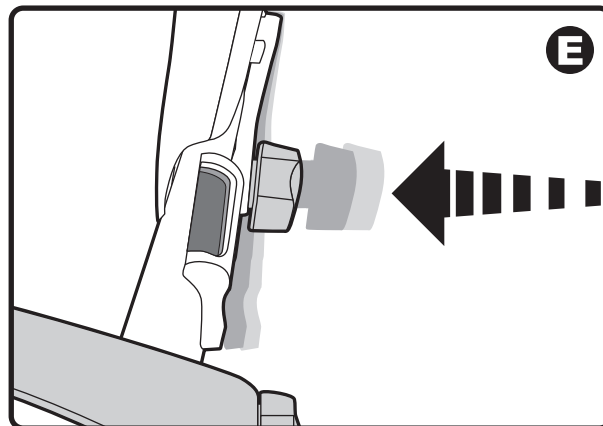


E

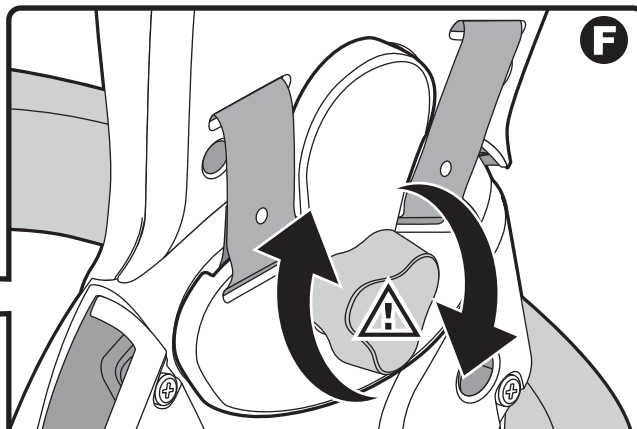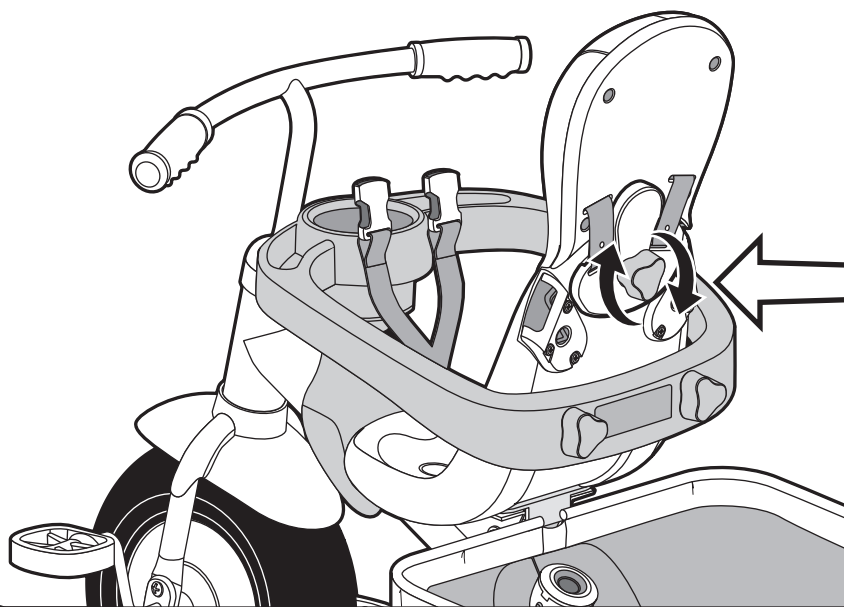

F





⚠ Fully tighten.
⚠ Serrer à fond.
⚠ Apriete firmemente.

16

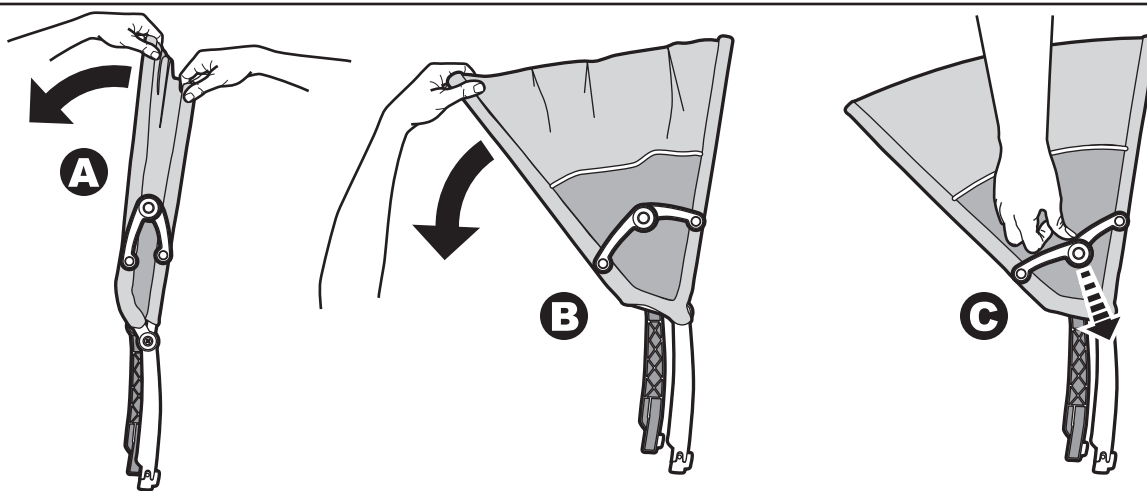



17

- Canopy recommended only for children between 9 months and 2 years of age. Surface wash only.
- Toit amovible recommandé seulement pour les enfants âgés de 9 mois à 2 ans. Lavable uniquement en surface.
- Se recomienda la cubierta solo para niños entre 9 meses y 2 años de edad. Solo lave superficialmente.

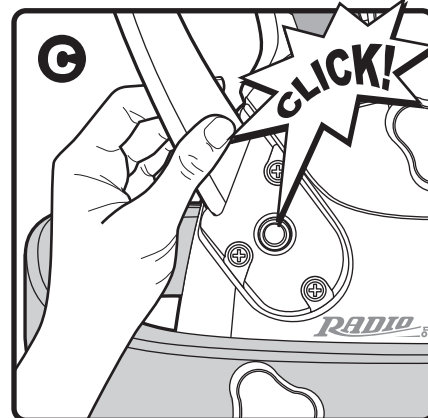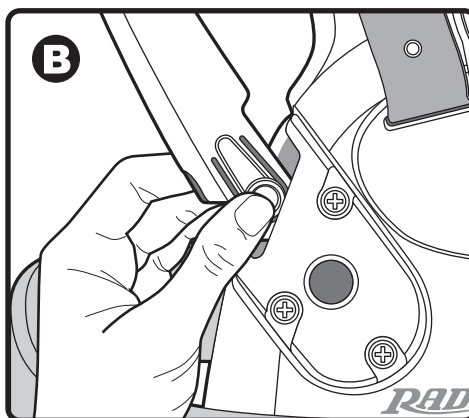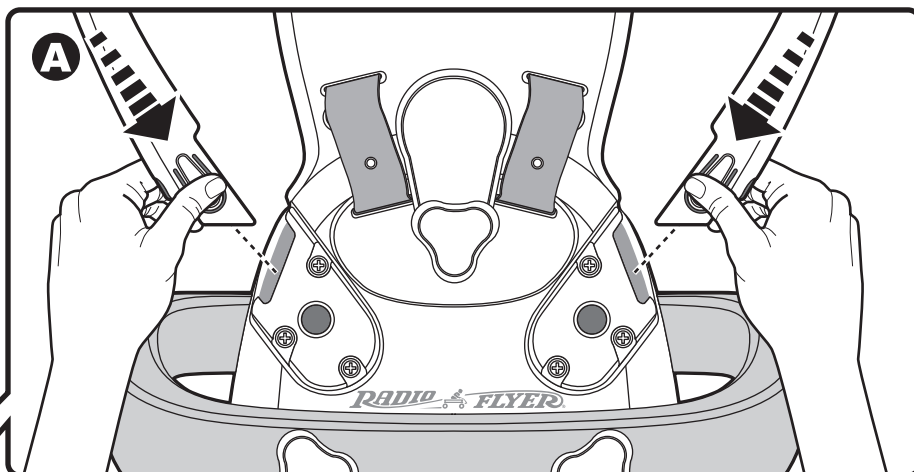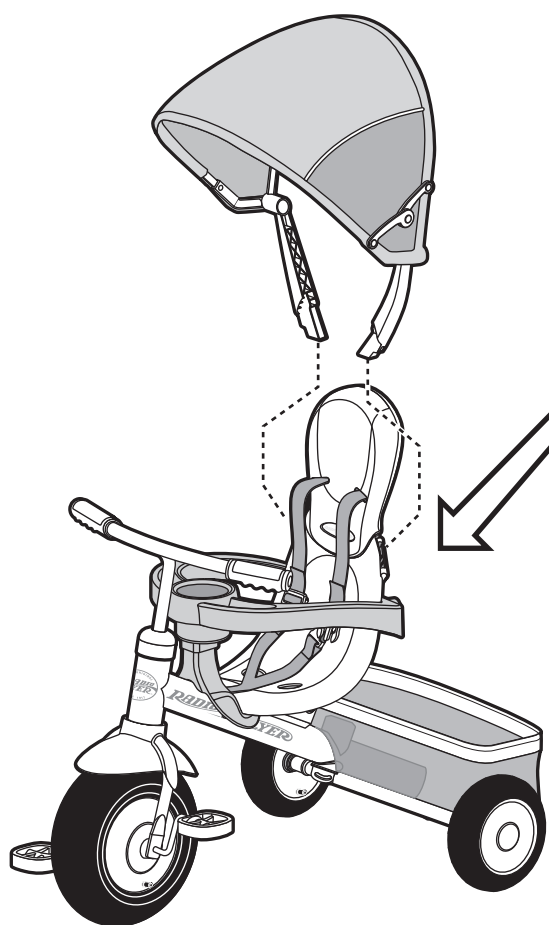



18

To Remove Canopy:
Pour retirer le toit amovible:
Para retirar la cubierta:

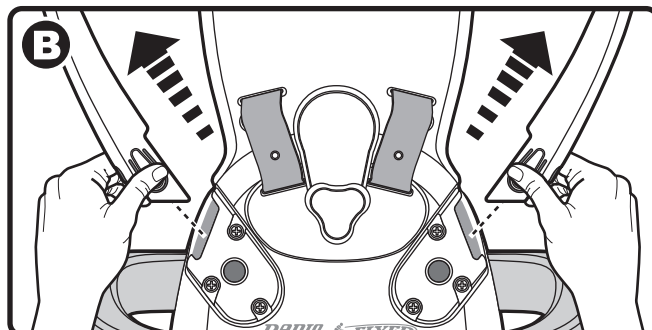
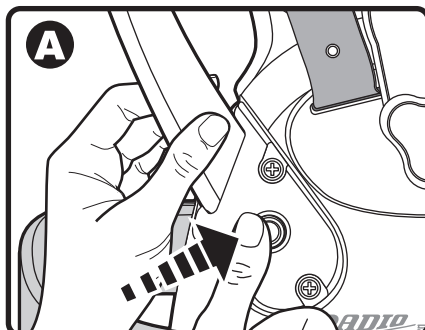


19




Unscrew
Dévisser
Destornille

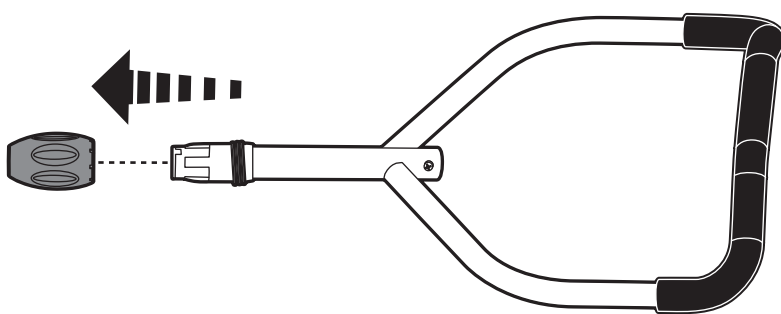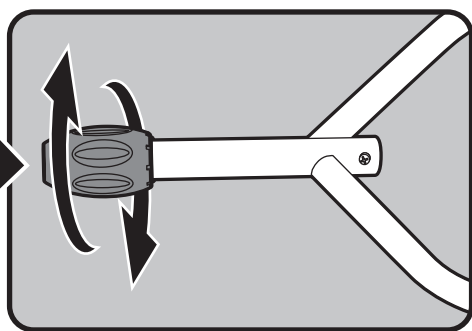


20

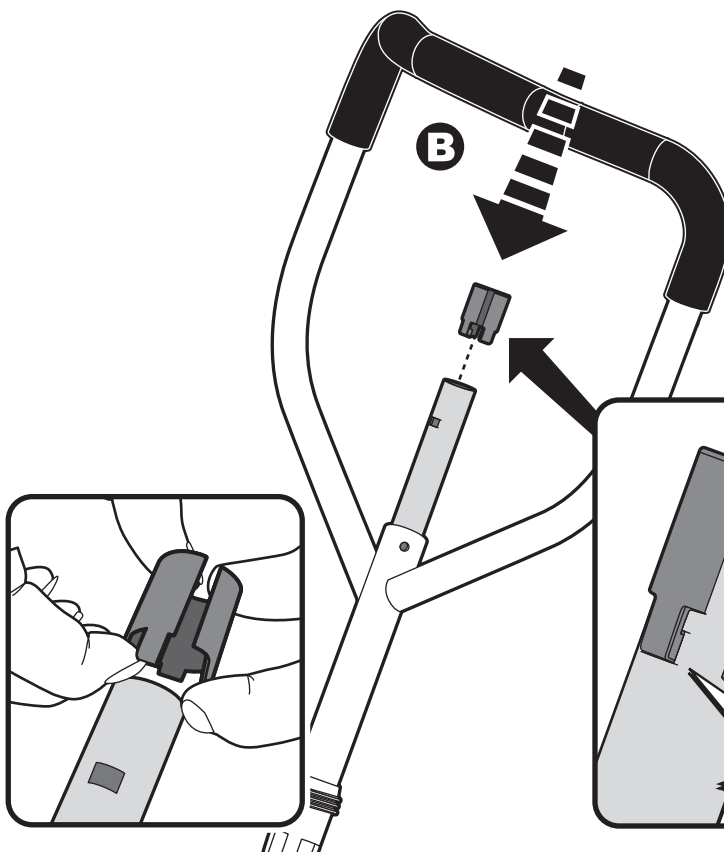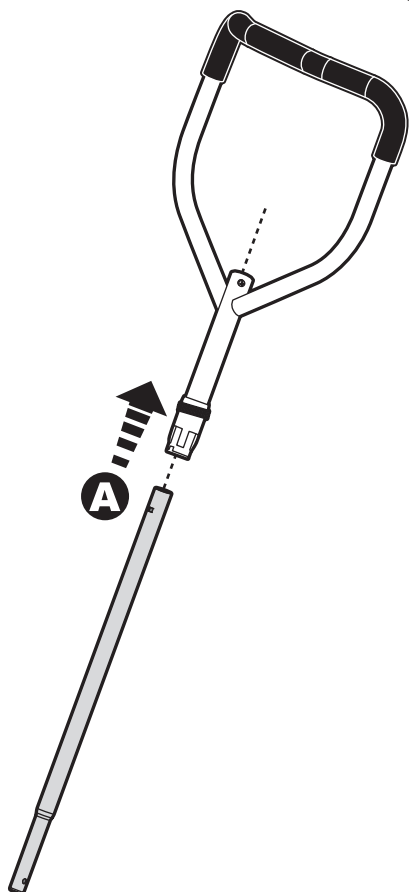

SNAP!

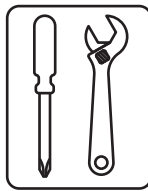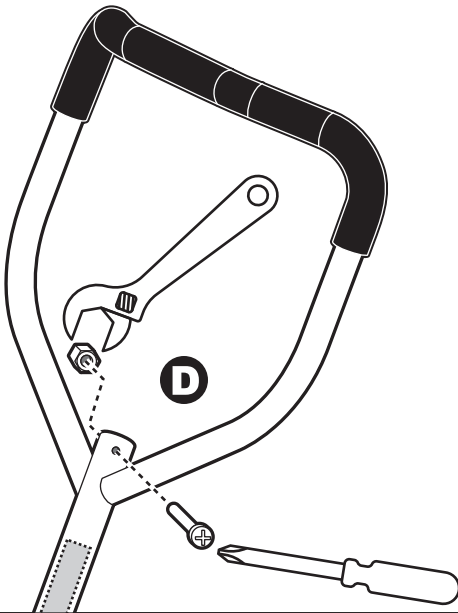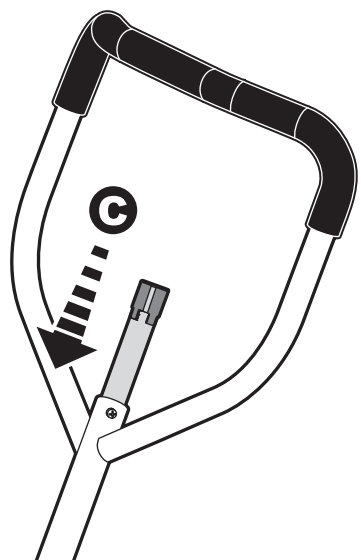

100234 (x1)

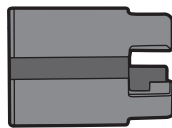

100227 (x1)




M4 X 30

100233 (x1)




M4 NYLOC

21


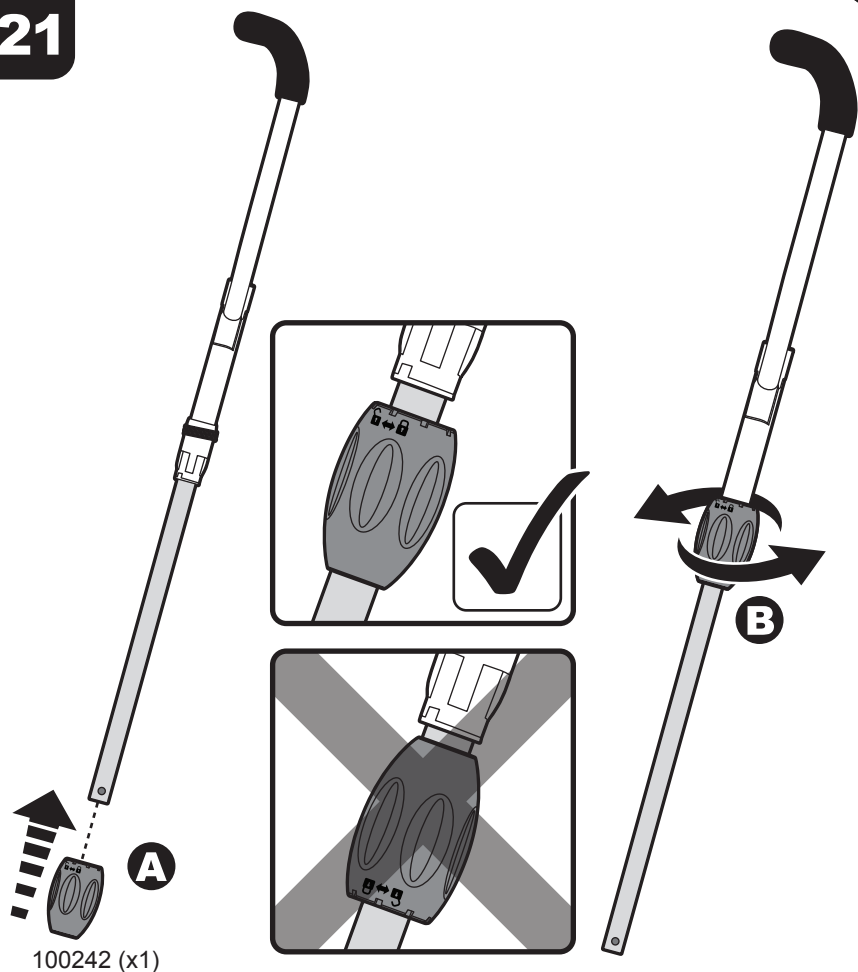


22

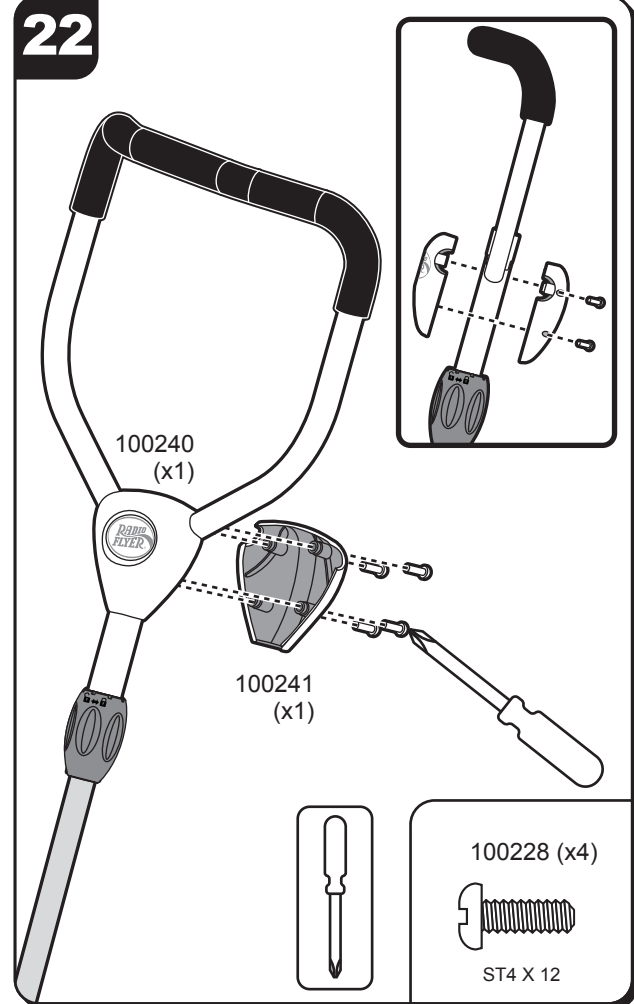

23

- To install push handle.
- Pour installer la poignée de poussée.
- Para instalar la manija de empuje.

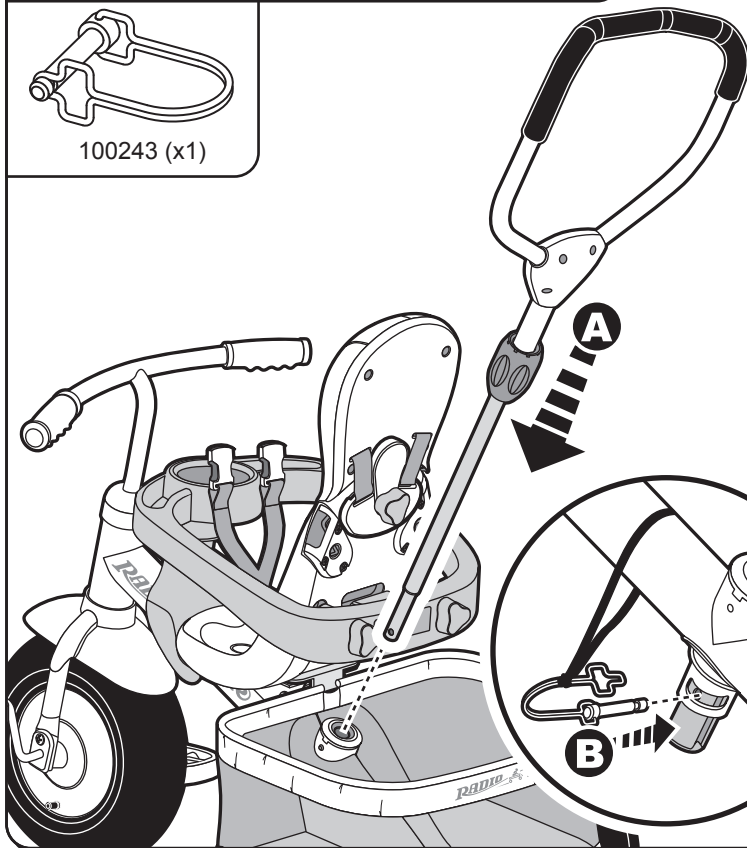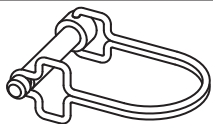

⚠ WARNING:


Transporting a child in a tricycle up or down stairs may lead to falls and possible serious injury. Push handle is not intended to support weight of tricycle and rider. Child must be removed from tricycle before transporting up or down stairs.

⚠ AVERTISSEMENT:





Transporter un enfant sur un tricycle dans des escaliers peut provoquer une chute ou des blessures sérieuses. La poignée de manœuvre n'est pas conçue pour supporter le poids du tricycle et du conducteur. L'enfant ne doit pas rester sur le tricycle avant de monter ou descendre des escaliers.

⚠ ADVERTENCIA:

Subir o bajar a un niño por una escalera mientras esta montado en el triciclo puede provocar caídas o lesiones graves. La barra guía no está diseñada para aguantar el peso del triciclo y del ocupante. El niño debe desmontar del triciclo antes de subir o bajar por una escalera.




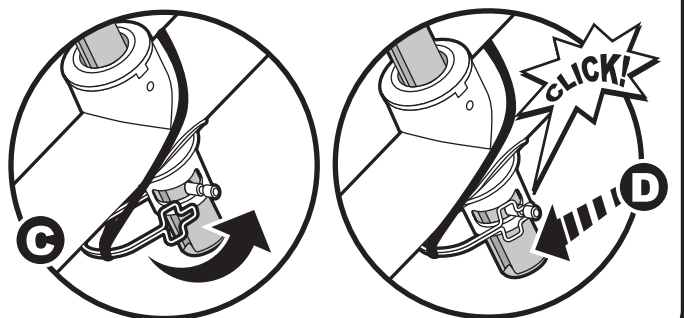


24

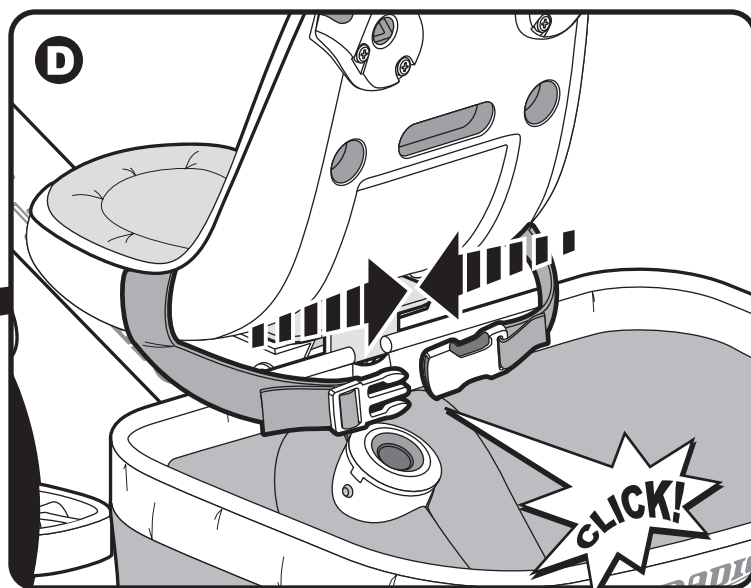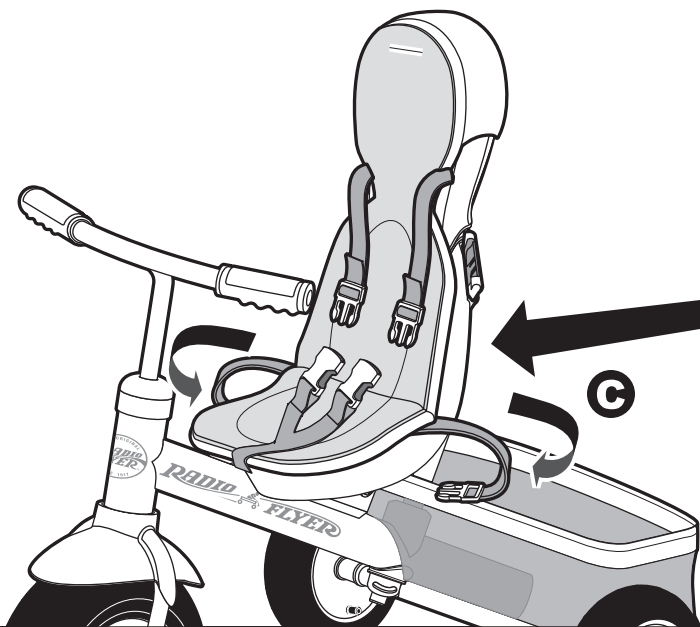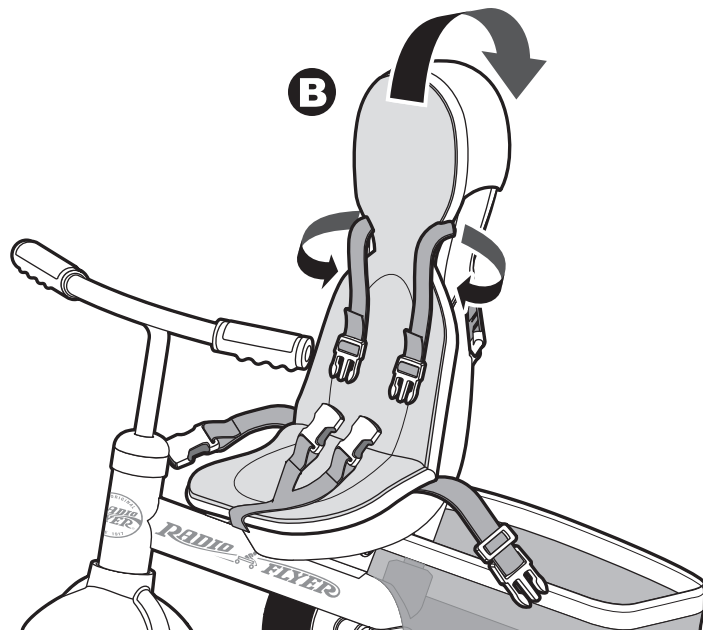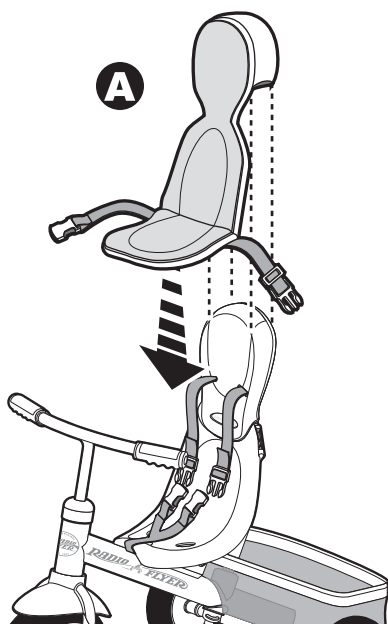


25

- Securing a child in the tricycle.
- Attacher un enfant dans le tricycle.
- Asegurando un niño en el triciclo.

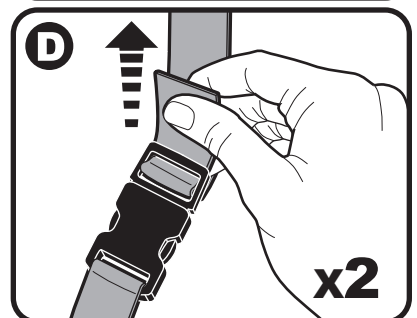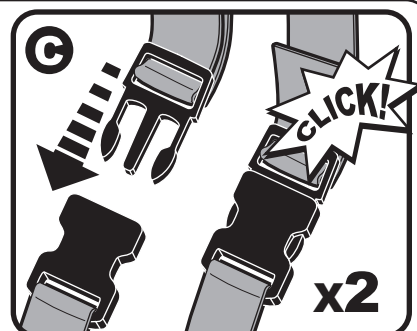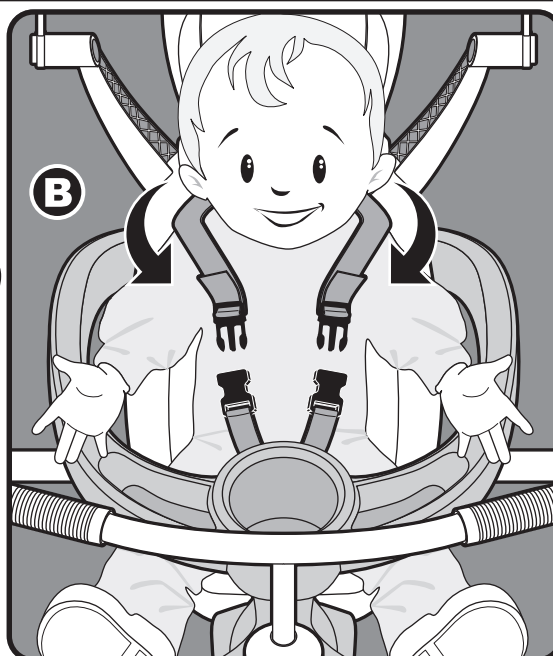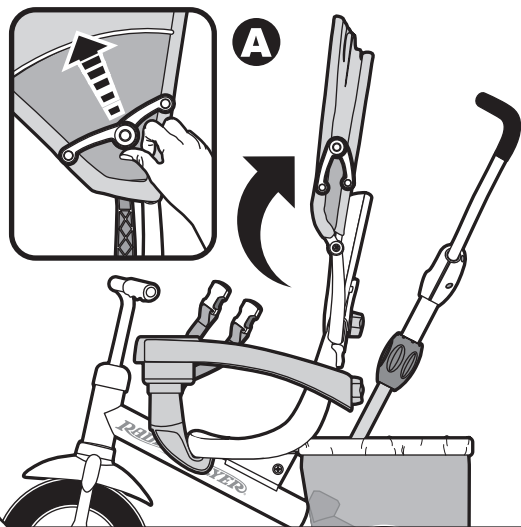


- To adjust push handle.
- Pour ajuster la poignée de poussée.
- Para ajustar el mango de empuje.

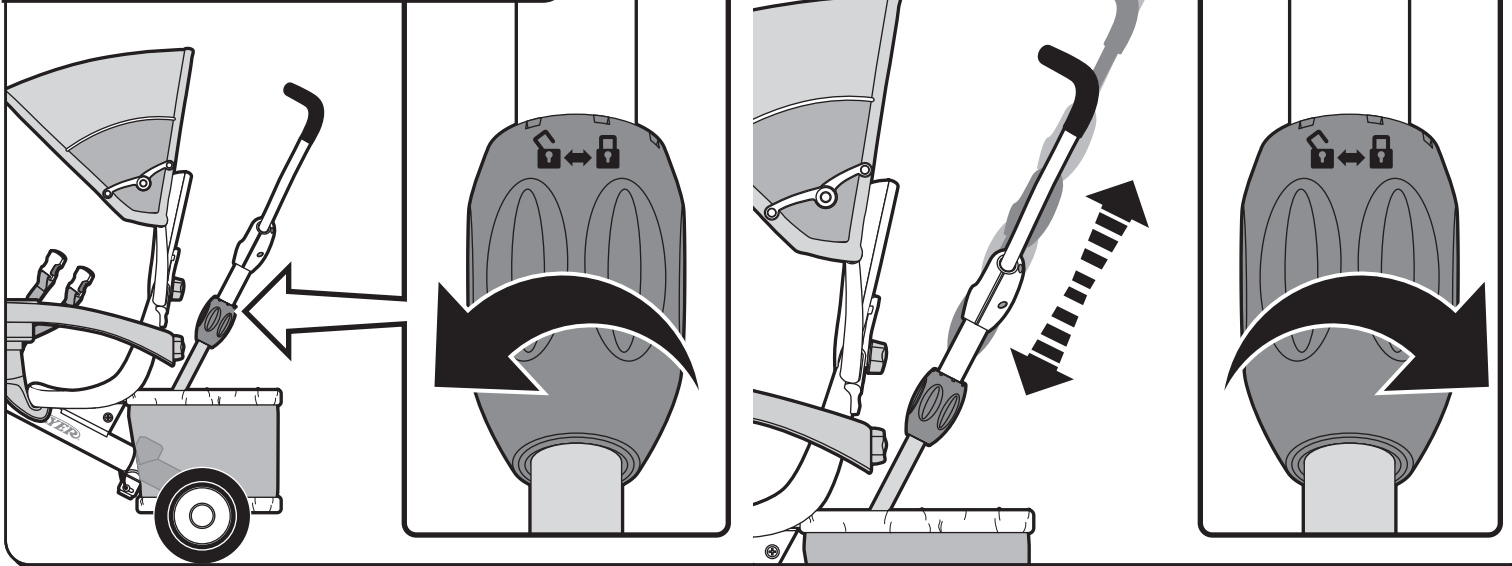


- To adjust seat.
- Pour ajuster le siège.
- Para ajustar el asiento.

- ⚠ Seat must be attached in the front set of bracket holes for children ages 18 months and under.
- ⚠ Il faut fixer le siège dans les trous de fixation à l'avant pour les enfants âgés de 18 mois et moins.
- ⚠ El asiento debe estar conectado en el juego delantero de agujeros de soporte para niños de 18 meses de edad y menores.

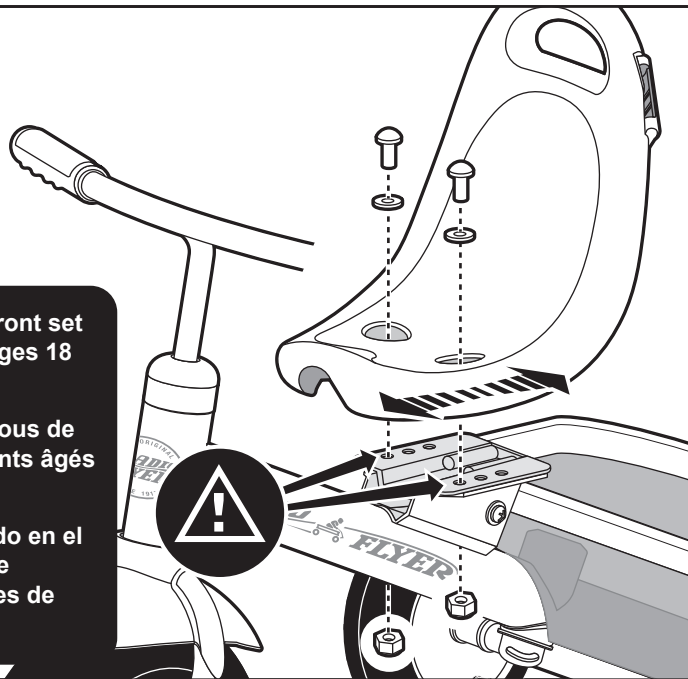

- ✳ Select the most comfortable position for your child.
- ✳ Choisissez la position la plus confortable pour votre enfant.
- ✳ Seleccione la posición más cómoda para su niño.


- Inflating Tires.
- Gonfler les pneus.
- Inflar los neumáticos.

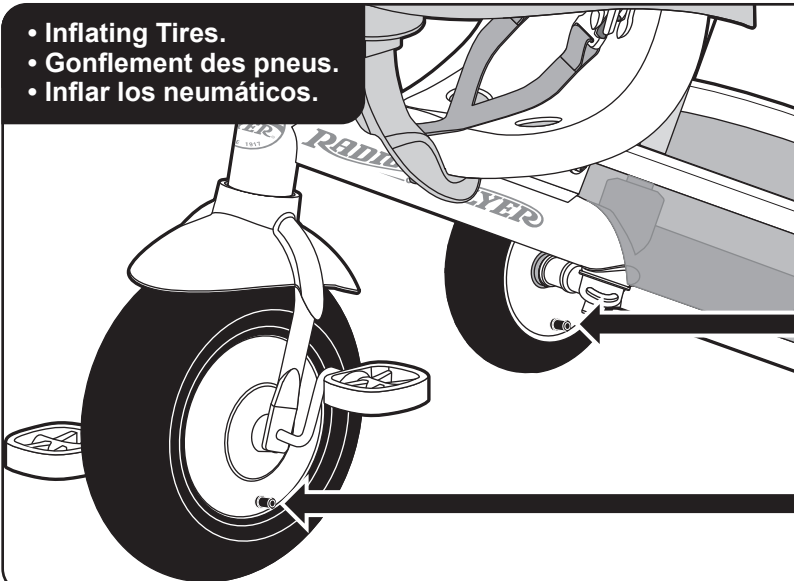

⚠ **CAUTION:** The tires on your tricycle may have lost some air since being manufactured. If that is the case, please inflate. Never inflate tires above 30.0 PSI (2.1 BAR). Manual pump is recommended to prevent over inflation.

⚠ **ATTENTION:** Les pneus du tricycle peuvent s'être dégonflés depuis leur fabrication. Nunca hinche las llantas más de 2.1 BAR (30.0 PSI). Una bomba manual es recomendada para prevenir sobre la inflación.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Los neumáticos del triciclo pueden estar un poco desinflados desde su fabricación. Ne jamás gonflar de pneu par-dessus 30 livres par pouce carré 2.1 BAR (30.0 PSI). Une pompe manuelle est recommandée pour empêcher par-dessus l'inflation.

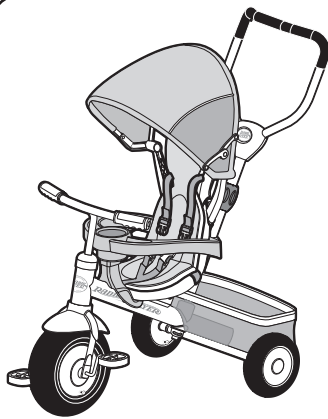

9 months – 18 months


- All accessories attached.
- Canopy on or off.
- Seat must be attached in 1st set of bracket holes (closest to handlebar).

9 mois à 18 mois

- Tous les accessoires fixés.
- Toit amovible en place ou enlevé.
- Le siège doit être fixé dans la 1re série de trous du support (la plus proche du guidon).

Desde 9 a 18 meses

- Incluye todos los accesorios.
- Cubierta colocada o retirada.
- El asiento debe estar conectado en el primer juego de agujeros del soporte (más cerca del manubrio ajustable).

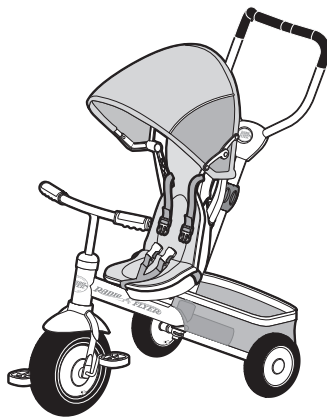

18 months – 2 years


- Safety arms removed. (We recommend removing the push bar and canopy before detaching the safety arms)
- Canopy on or off.
- We recommend seat in first set of bracket holes.

18 mois à 2 ans

- Bras de sécurité enlevés. (Nous vous recommandons de retirer la barre de poussée et le toit amovible avant de détacher les bras de sécurité).
- Toit amovible en place ou enlevé.
- Nous recommandons de fixer le siège dans la 1re série de trous du support.

Desde 18 meses a 2 años

- Brazos de seguridad retirados. (Recomendamos la barra de empuje y la cubierta antes de separar los brazos de seguridad).
- Cubierta colocada o retirada.
- Recomendamos el asiento en el primer juego de agujeros de soporte.

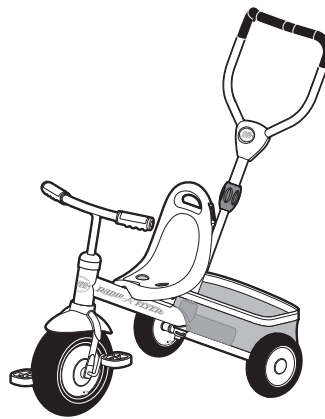

2 years – 3 years


- Push bar attached.
- Headrest with seatbelts, seat pad, wrap around tray, & canopy removed.
- Seat in 1st or 2nd set of bracket holes (Adjust to size of child).

2 ans à 3 ans

- Barre de poussée fixée.
- Repose-tête avec ceintures de sécurité, Coussinet d'assise, Plateau et Canopée enlevés.
- Siège dans la 1re ou 2e série de trous du support (Ajuster selon la taille de l'enfant).

Desde 2 a 3 años

- Barra de empuje conectada.
- Reposacabezas con cinturones de seguridad, almohadilla del asiento, bandeja envolvente y dosel removidos
- Asiento en el primer o segundo juego de agujeros de soporte (Ajustar al tamaño del niño).

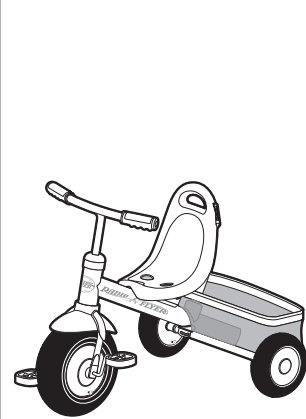

3 years – 5 years

- Accessories removed.
- Seat in 2nd or 3rd set of bracket holes (Adjust to size of child).

3 ans à 5 ans

- Tous les accessoires enlevés.
- Siège dans la 2e ou 3e série de trous du support (Ajuster selon la taille de l'enfant).

Desde 3 a 5 años

- Todo retirado.
- Asiento en el segundo o tercer juego de agujeros de soporte (Ajustar al tamaño del niño).

⚠ WARNING:

TO AVOID SERIOUS INJURY:

For ages 9 months to 5 years.

- Continuous adult supervision required.
- Never use near motor vehicles.
- Never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways;
- Always wear shoes when using the tricycle.
- Never allow more than one rider.
- We recommend riders always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
- Maximum loading capacity of rear bin is 10.0 lbs (4.5 kg). Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition.
- Do not step or ride in rear bucket.
- Maximum Weight: 49.0 lbs (22.2 kg).
- Make certain that anyone who uses this tricycle has been fully instructed in its operation.
- Ensure that an adult has followed the assembly instructions to ensure the tricycle is assembled properly.
- Do not lift tricycle by the safety arms.
- Make sure knobs on safety arm and headrest are fully tightened before use.
- Skill is required to avoid falls or collision.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

1. Oil or grease moving parts periodically. 2 Check nuts and bolts often and tighten if necessary. Make certain hand grips are in place. 3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately. 4. Follow closely the assembly instructions pertaining to the proper adjustment of handle bar and seat. 5. It is the responsibility of the adult who assembles this tricycle to properly install all parts included in the factory sealed shipping carton and to make adjustments to the functional parts such as handle bar and seat when necessary. These instructions are valuable. It will assure your being able to obtain proper parts service at all times. We suggest you keep it with other valuable papers.

⚠ AVERTISSEMENT:

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

Pour les enfants ages entre 9 mois et 5 ans.

- La surveillance d'un adulte est requise en tout temps.
- Ne jamais utiliser près des véhicules à moteur.
- Ne jamais utiliser à proximité des rues, des piscines, des collines, des escaliers ou des passages en pente.
- Toujours porter des chaussures pour l'utilisation du tricycle.
- Ne jamais autoriser plus de une conducteur.
- Tout utilisateur doit porter un casque protecteur approprié conformément au règlement 16 CFR 1203 de l'U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
- Charge maximale pour le compartiment arrière: 4.5 kg (10.0 lbs). Le poids excessif peut causer une condition hasardeuse ou instable.
- Pas l'étape ou voyager dans le seuil postérieur.
- Poids maximum: 22.2 kg (49.0 lbs).
- Veuillez vous assurez que tout utilisateur de ce tricycle reçoit.
- S'assurer qu'un adulte suit les instructions de montage afin d'assurer un assemblage correcte.
- Ne levez pas le tricycle par les bras de sûreté.
- Veiller à ce que les boutons retenant le bras de sécurité et l'appui-tête soient serrés à fond avant utilisation.
- Il faut une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

1. Lubrifiez les pièces mobiles périodiquement. 2. Vérifier les filets et boulons régulièrement et serrer si nécessaire. Assurez-vous que les poignées sont bien en place. 3. Toutes pièces usées avec une apparence de faiblesse devraient être remplacées au plutôt. 4. Suivre les instructions d'assemblage concernant les ajustements pour les poignées et le siège. 5. C'est la responsabilité de l'adulte qui monte le tricycle d'installer toutes les parties contenues dans la boîte fermée hermétiquement de façon appropriée et de faire les ajustements nécessaires aux pièces telles que les poignées et le siège. Ces instructions sont importantes et vous aiderons à obtenir des pièces appropriés en tout temps. Nous vous suggérons de garder ces instructions avec autres papiers de valeur comme référence.

⚠ ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

Para niños de 9 meses a 5 años.

- Se requiere la supervisión continua de un adulto.
- Nunca utilice cerca de los vehículos de motor.
- Nunca utilice cerca de calles, piscinas, colinas, escaleras o cocheras con bajada.
- Siempre usar zapatos cuando se utilice el triciclo.
- Nunca permita más de uno piloto.
- Se recomienda que el conductor utilice siempre un casco adecuado que cumpla con el estándar 16 de código federal de regulaciones 1203, de la Comisión de seguridad de productos para el consumidor (CPSC) de Estados Unidos.
- La capacidad máxima de carga en la caja trasera es de 4.5 kg (10.0 lbs). Exceso de peso es peligroso y puede causar condiciones inestables.
- No se suba o pise el compartimento de carga.
- El peso máximo: 22.2 kg (49.0 lbs).
- Asegúrese de que la persona que use este triciclo este bien informado de su operacion.
- Seguir las instrucciones de ensamble para asegurarse de que el triciclo este propia mente armado.
- No levante el triciclo por los brazos de seguridad.
- Asegurarse de que las perillas en el brazo de seguridad y el apoyacabeza estén completamente apretadas antes de usar.
- La habilidad de manejo se requiere para evitar caídas o colisiones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

1. Lubricar todas las piezas móviles periódicamente con aceite o grasa. 2. A menudo examinar los tornillos y las tuercas apretandolos cuando sea necesario, Asegúrese también de que los punos estén siempre en su sitio correcto. 3. Reemplazar inmediatamente toda pieza que muestre evidencia de desgaste excesivo. 4. Seguir cuidadosamente las instrucciones de armado respecto a la debida graduación del manubrio y el asiento. 5. Es la responsabilidad del adulto que va armar el triciclo de instalar apropiadamente todas las partes incluidas en la caja sellada de fabrica y hacer los ajustes necesarios del manubrio y el asiento cuando sea necesario. Estas instrucciones son valiosas, aseguran de que usted pueda obtener apropiado servicio de piezas en todo momento. Le sugerimos que mantenga las instrucciones con sus otros papeles valiosos.