



## Plush Interactive Riding Horse

**model/modèle/modelo #385/386**

For ages over 2 to 6 years. Max weight 60.0 lbs (27.2 kg).

Pour enfants de 2 à 6 ans. Charge maximale 27.2 kg (60.0 livres).

Para los niños 2 a 6 años. Peso máximo 27.2 kg (60.0 lbs).



Register this product at [www.radioflyer.com/register](http://www.radioflyer.com/register)  
for a chance to win a Free Radio Flyer product!  
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

**www.radioflyer.com**

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine de 8:00 heures 17:00 heures.

Veuillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

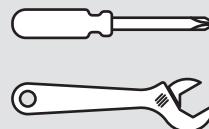
Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

**The Original Little Red Wagon™ - Since 1917**


**1**

Required:  
Nécessaire:  
Requeridas:



Included:  
Inclus:  
Incluido:

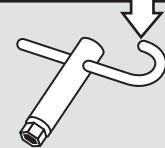101967 (x1)



**2**

302122 (x1)  
302295

302108 (x1)  
302291

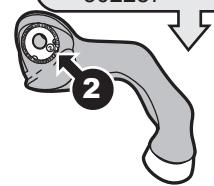
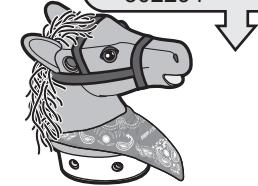
302103 (x1)  
302290

- Be sure to check for components packed inside horse body.
- Assurez-vous de rechercher les composants emballés dans le corps du cheval.
- Asegúrese de revisar los componentes empacados dentro del cuerpo del caballo.

302115 (x1)  
302294

302098 (x1)  
302288




302093 (x1)  
302287



110437 (x1)

102084 (x1)

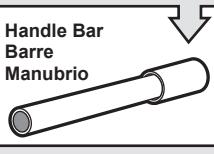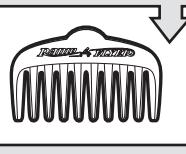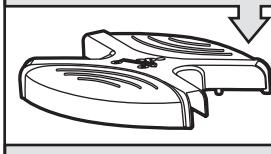
102077 (x1)



102075 (x2)

102085 (x1)

101947 (x1)






102076 (x2)

110382 (x2)

110383 (x2)

101960 (x4)

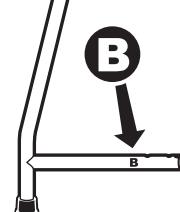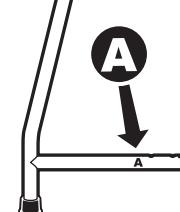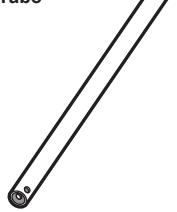
Body Tube  
Tube de corps  
Tubo



102074 (x2)




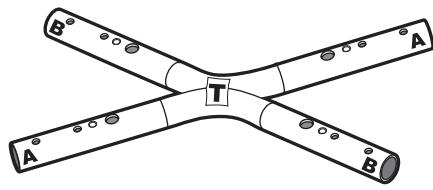110381 (x1)



**3**

Hardware Bag:  
Sac matériel:  
Bolsa de tornillos:



101978 (x4)

102066 (x4)

110385 (x12)

100230 (x8)

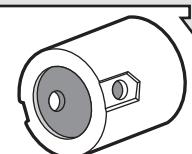
102092 (x4)



M6 X 5.8




M6 X 6.4 ID




303067 (x4)

304220 (x12)

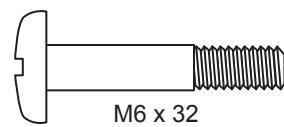110386 (x4)



M6 x 32



M6 X 41



M4 X 20

! If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.

Si vous avez de éléments en surplus, rangez-les dans un endroit sûr, à l'abri des bambins.

Deshacerse de la ferretería que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

# 4 ! CAUTION:

**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**  
This package contains small parts which, before assembly, present a choking hazard to children under the age of three. Care should be taken during unpacking and assembly to ensure that all small parts and plastic bags are accounted for and kept out of the reach of children. All fasteners should be fully tightened.

# ! ATTENTION:

**ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.**  
Cet emballage contient de petites pièces qui, avant l'assemblage, présentent un danger potentiel de suffocation avec les enfants âgés de moins de trois ans. Prendre les précautions nécessaires au cours du déballage et de l'assemblage afin de garantir que toutes les pièces et sacs en plastique ont été incluses et tenues à l'écart des enfants. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

# ! PRECAUCIÓN:

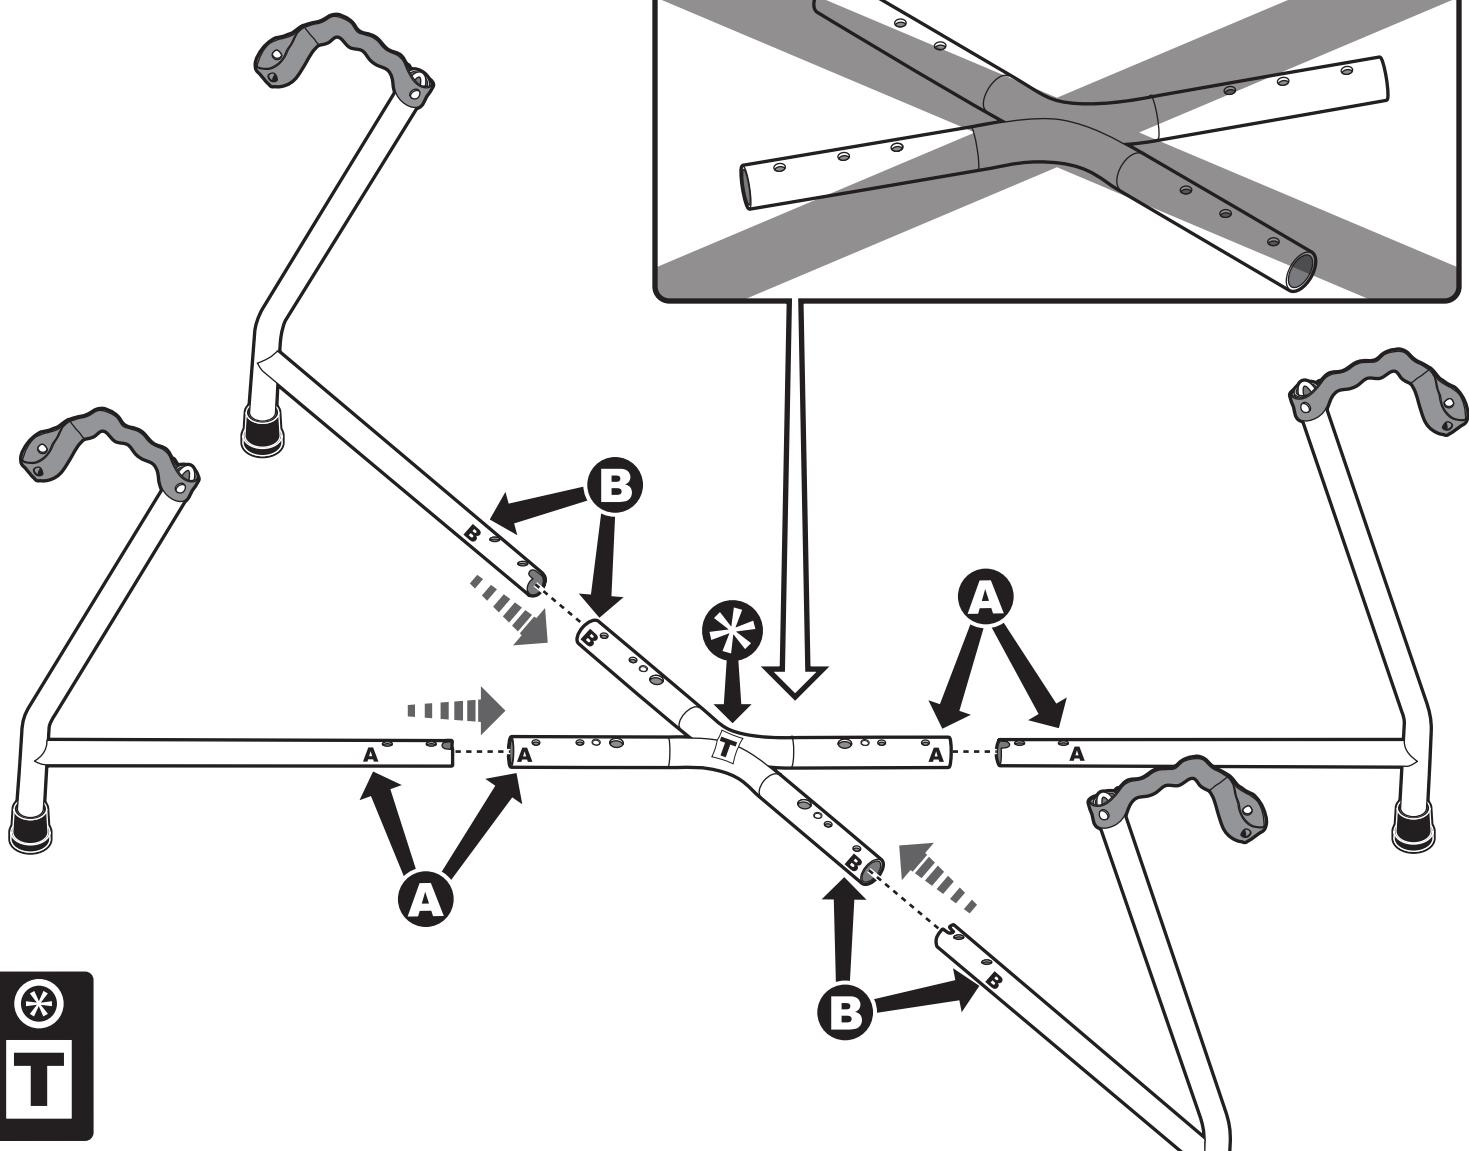
**MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.**  
Este paquete contiene pequeñas piezas que, antes del montaje, presentan un peligro potencial de asfixia para niños de menos de tres años de edad. Se debe tener todas las piezas pequeñas y bolsas plásticas fuera del alcance de los niños. Todos los seguros deben ser apretados completamente.

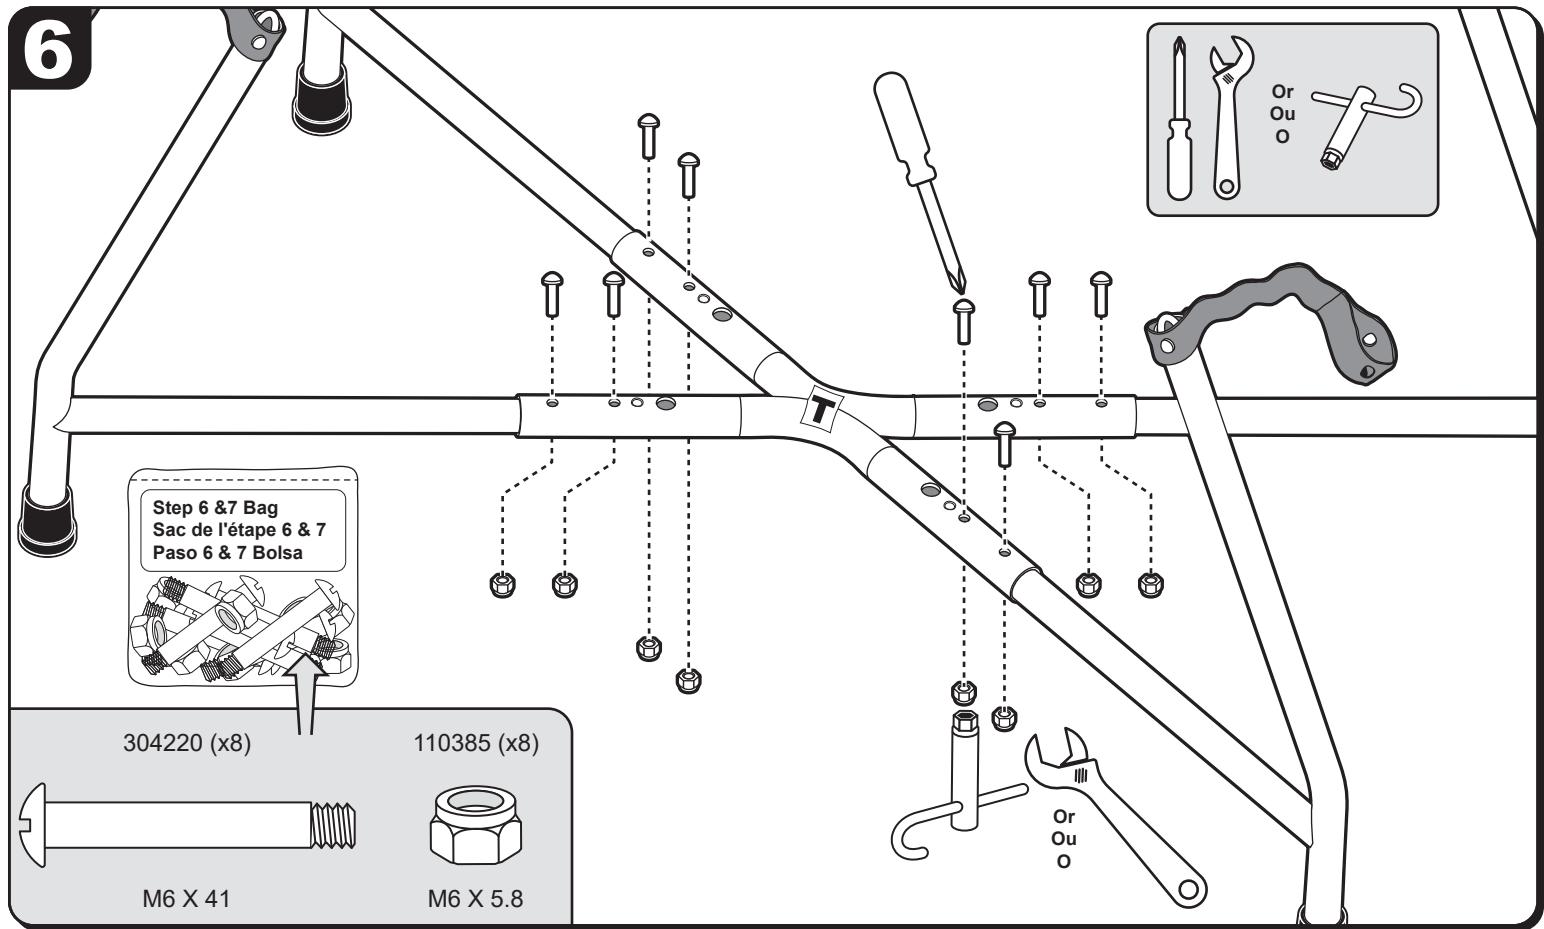
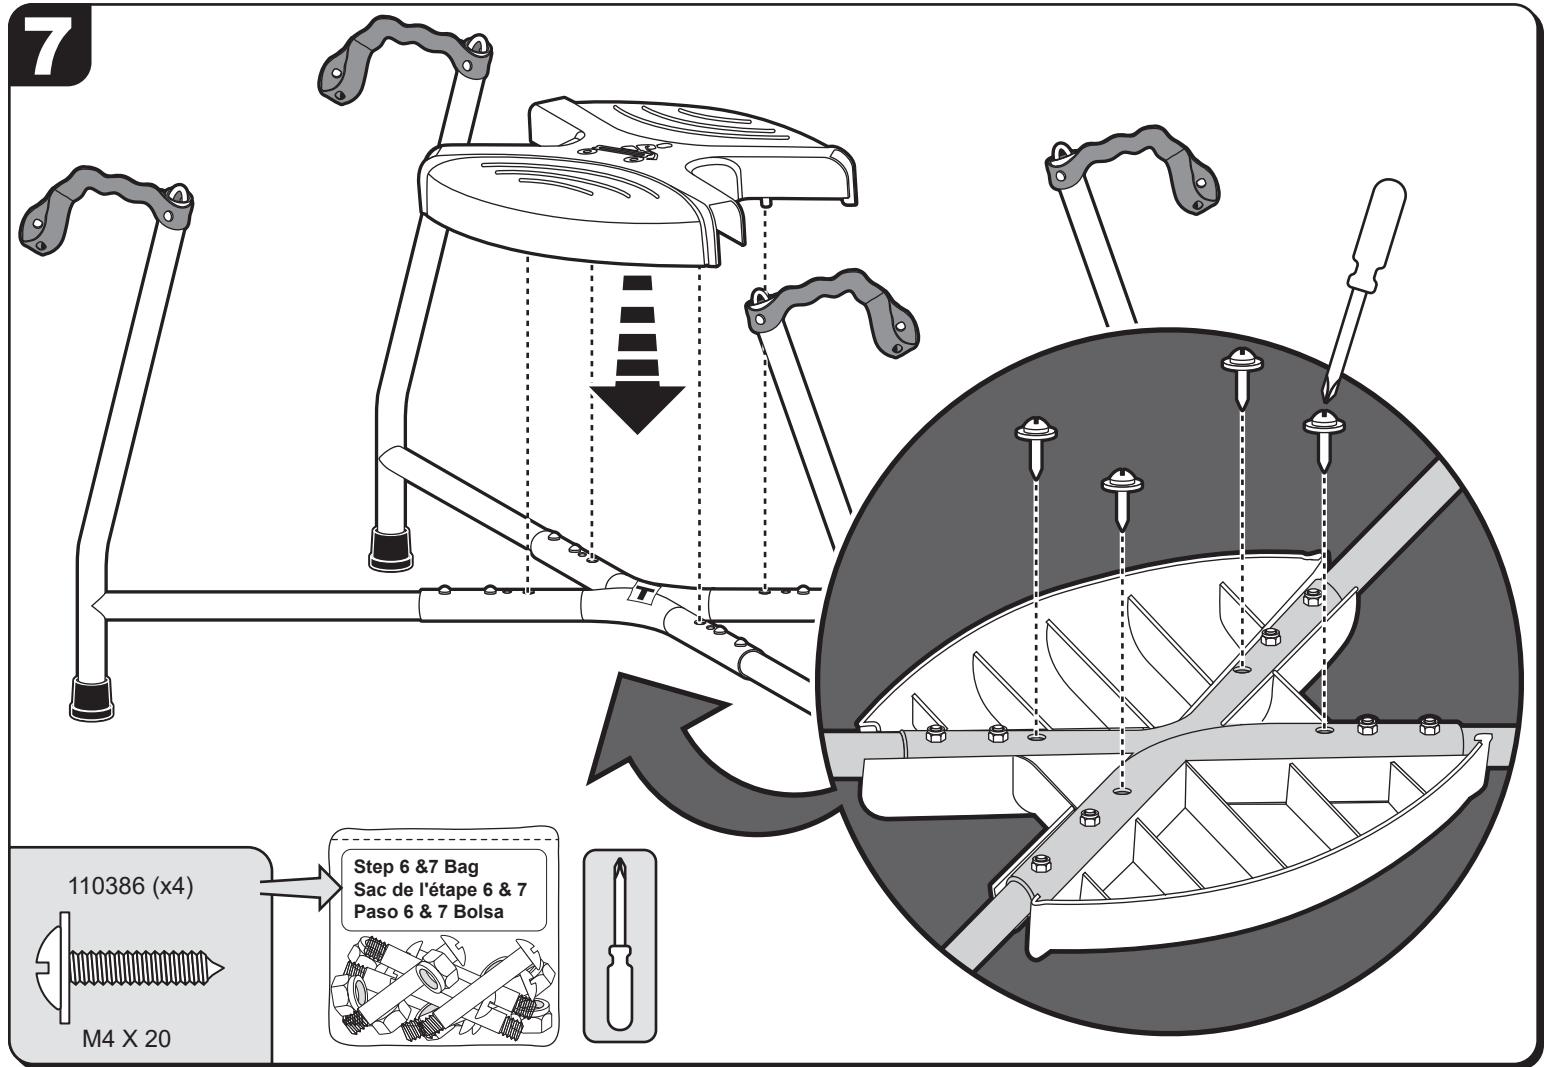
Please keep instructions for future reference.





Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.

Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.




# 5








**6****7**

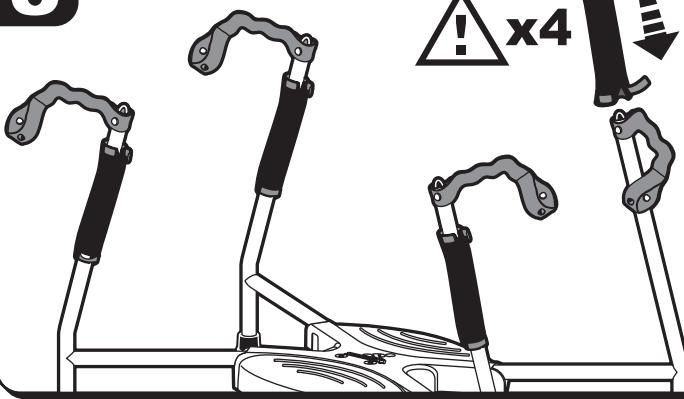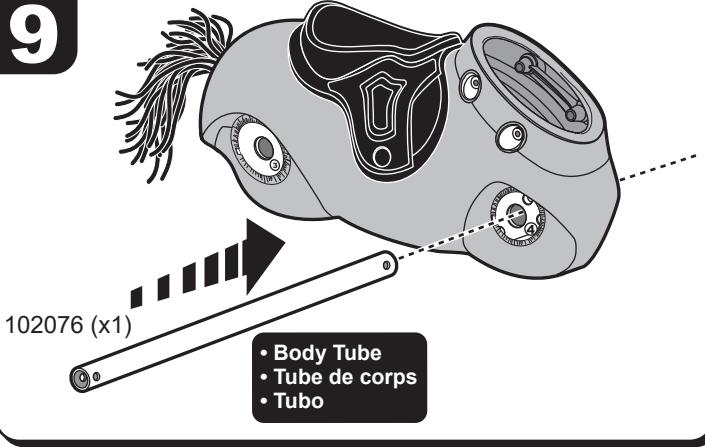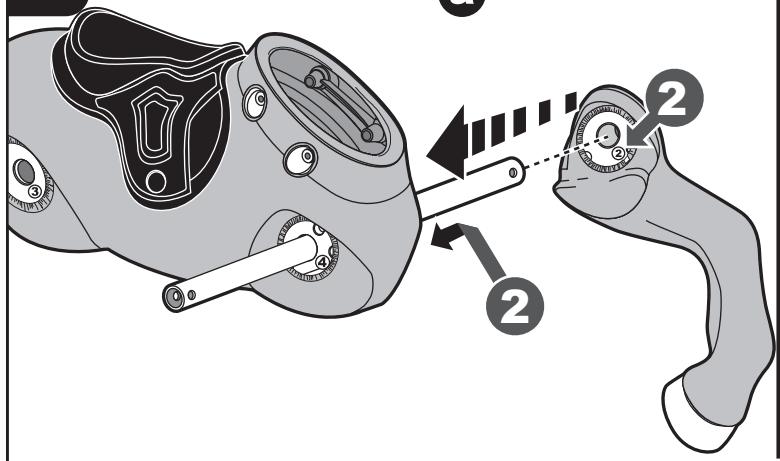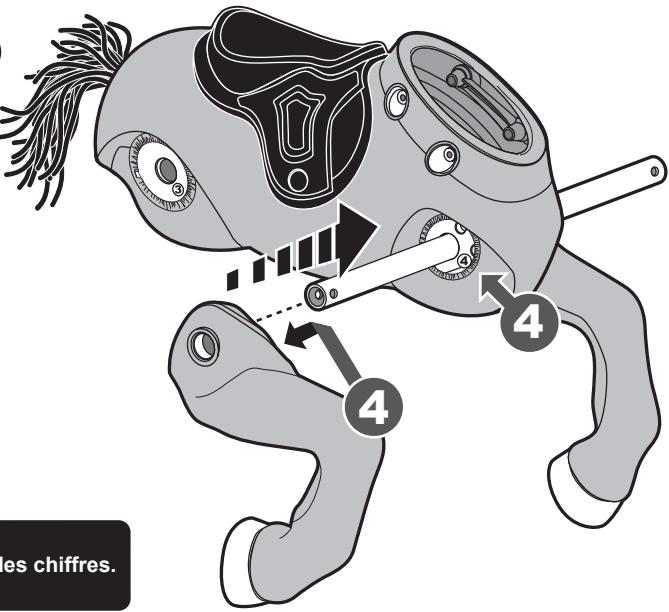**8****9****10 → a → b****a****b**

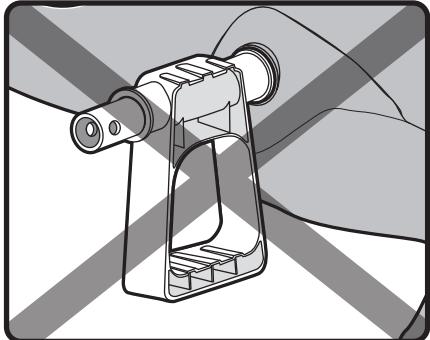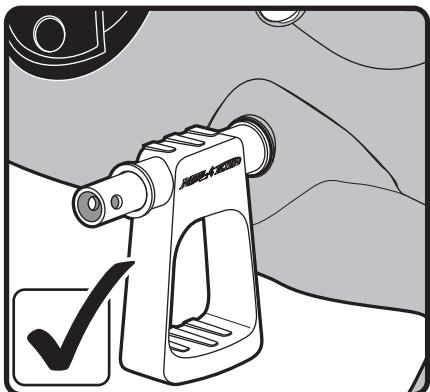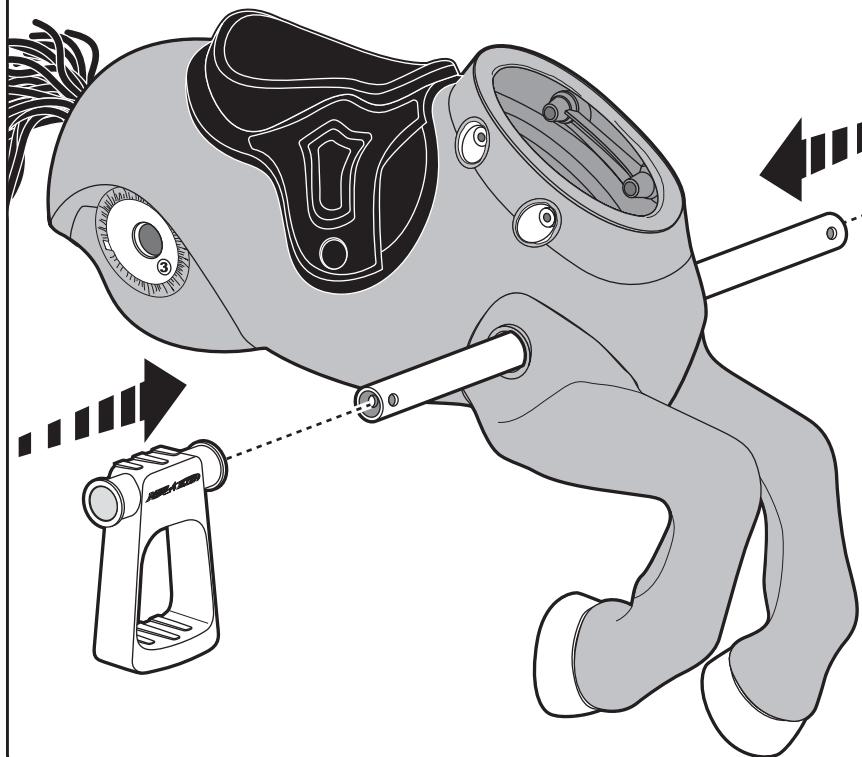- Match numbers.
- Faites correspondre les chiffres.
- Une los números.

**11**

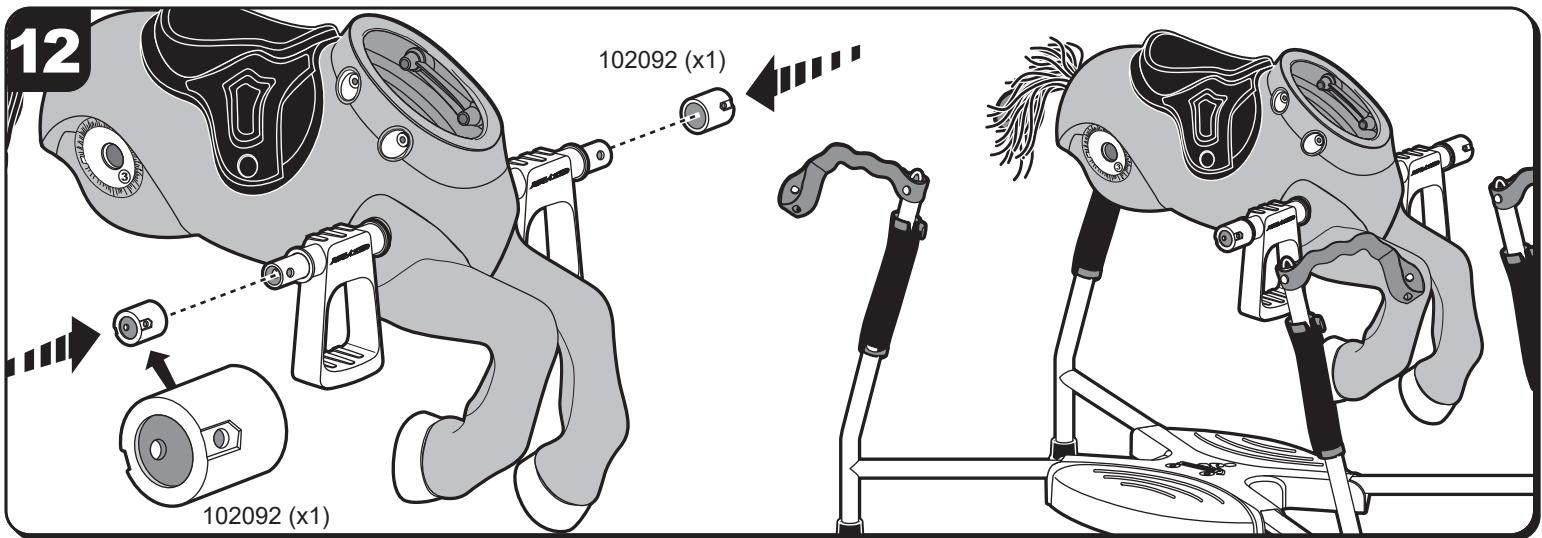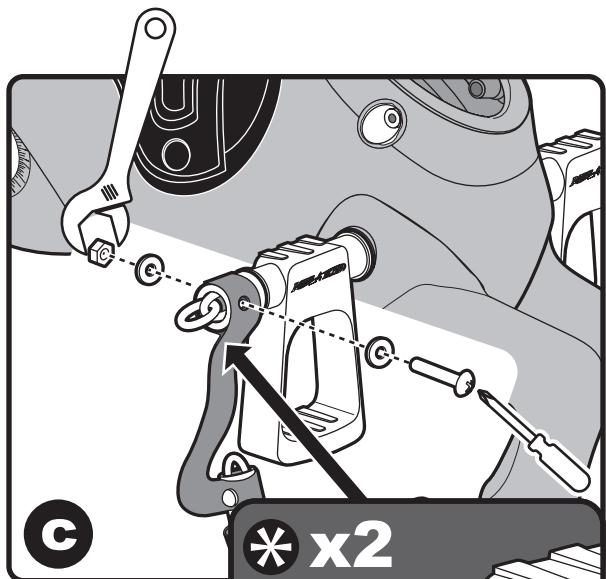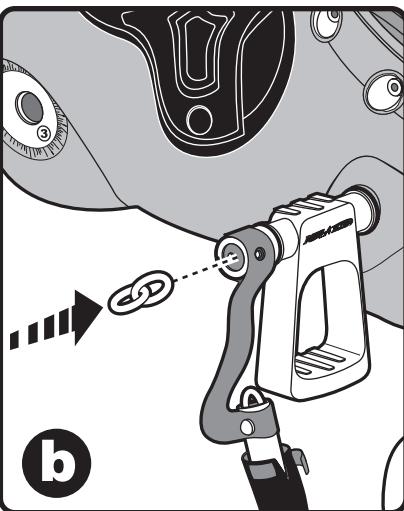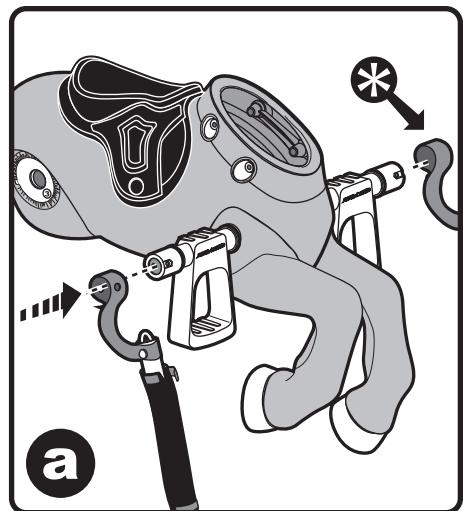**12****13 → a → b → c x2****\* x2**

102066 (x2)



304220 (x2)



M6 X 41

110385 (x2)



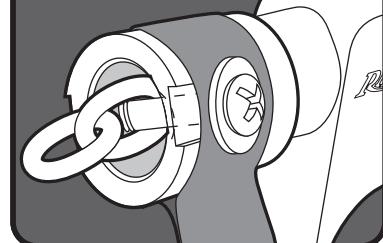
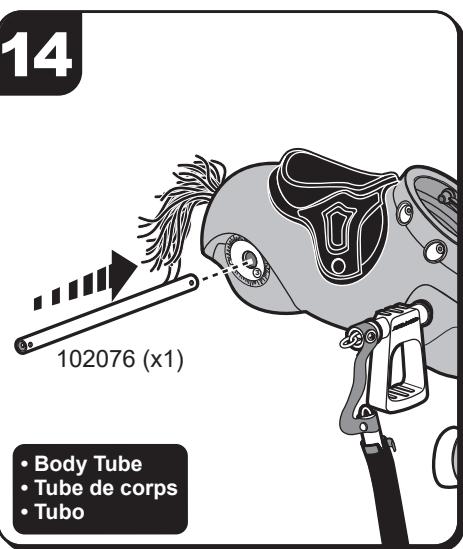
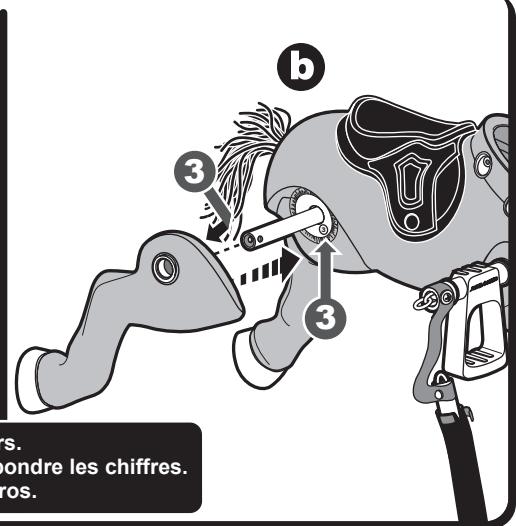
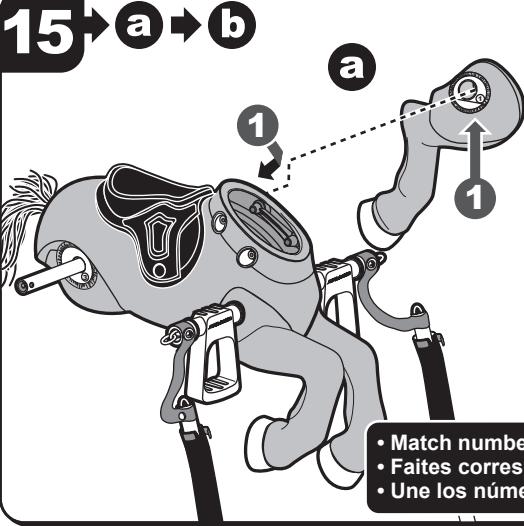
M6 X 5.8

100230 (x4)










M6 X 6.4 ID


Step 13&18 Bag  
Sac de l'étape 13&18  
Paso 13&18 Bolsa

**14****15 → a → b**

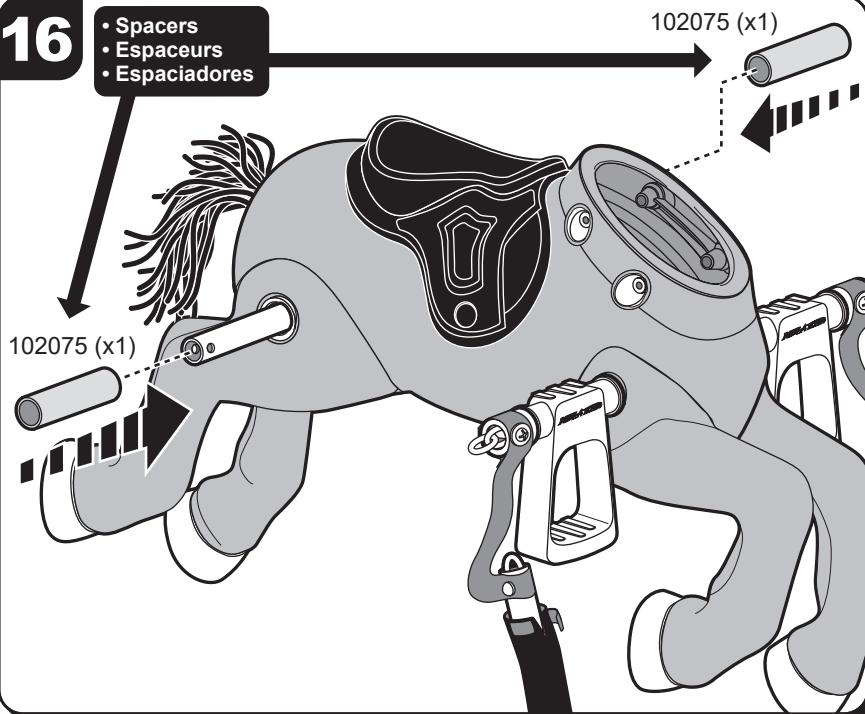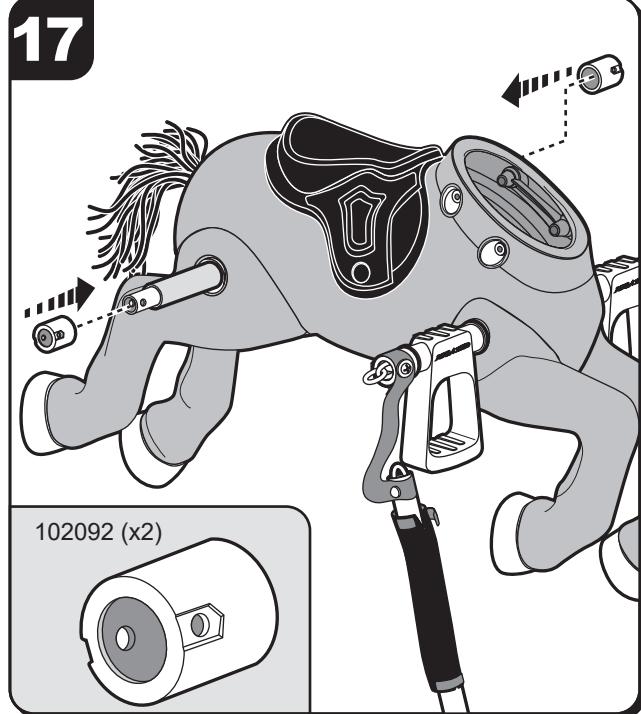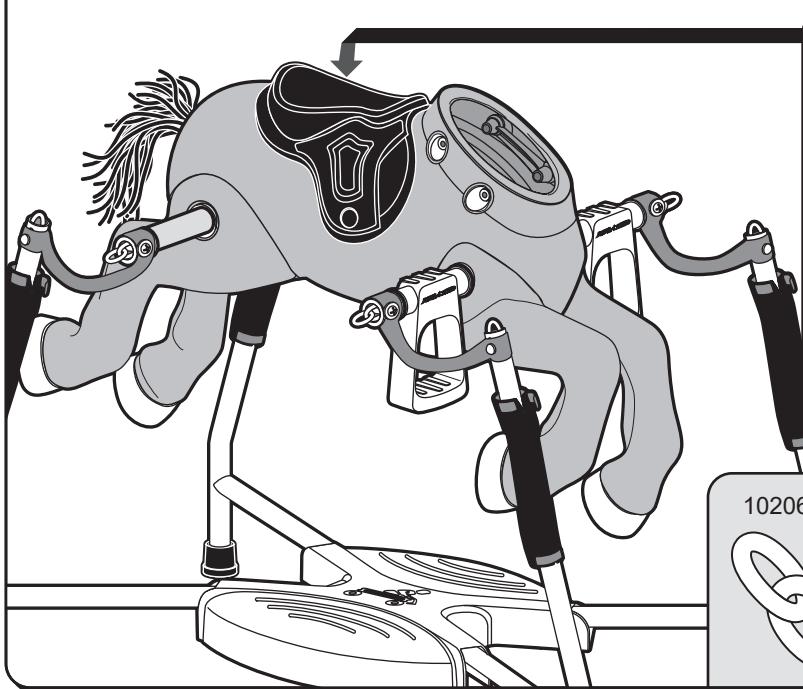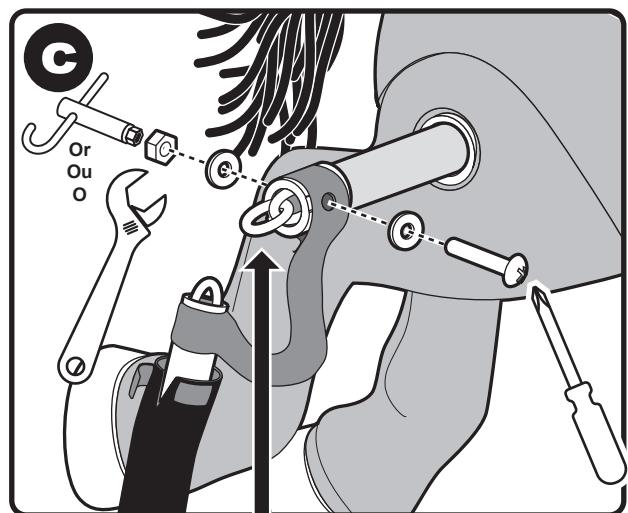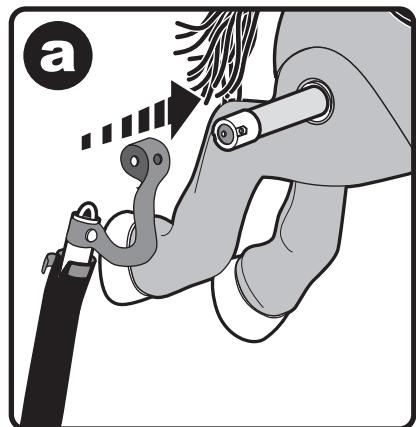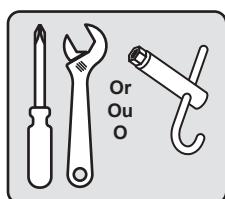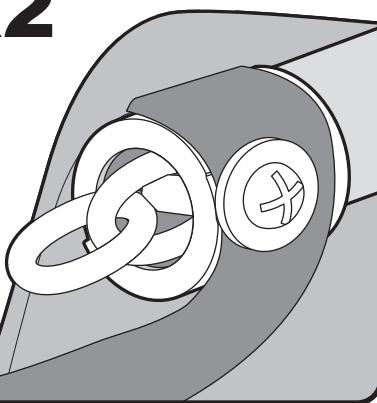- Match numbers.
- Faites correspondre les chiffres.
- Une los números.

**16****17****18 → a → b → c x2****x2**



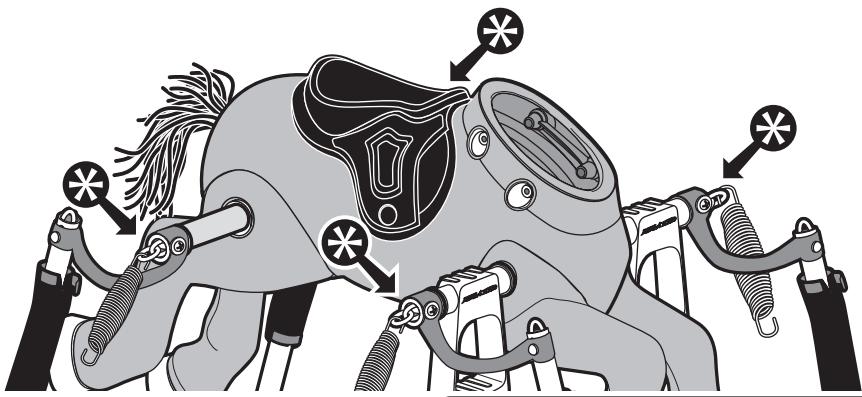
19




x4



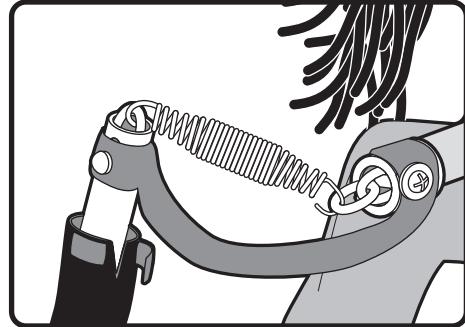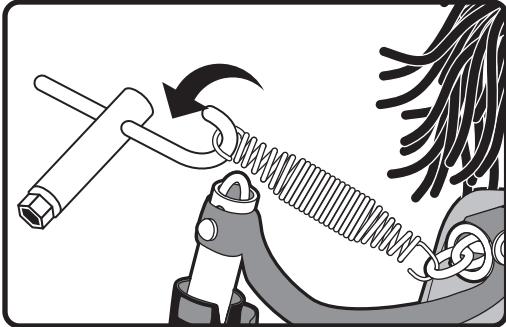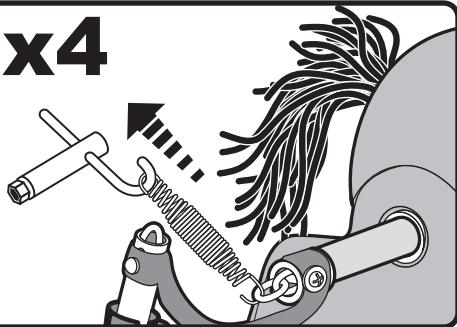x4



20 → a → b → c → d



- ON / OFF Switch.
- Interrupteur marche / arrêt.
- Interruptor de encendido/apagado.

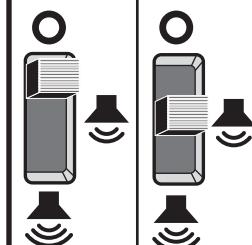
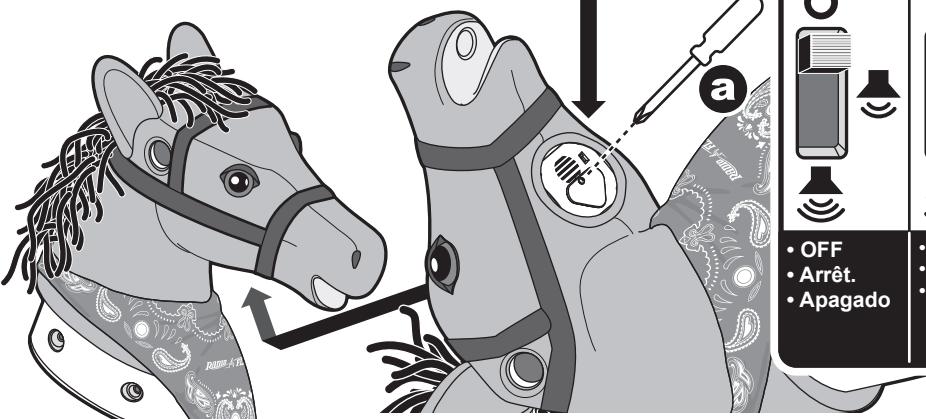


(3 AA Batteries not included.)  
(3 Batteries de AA non incluses)  
(3 Baterías del AA no incluidas.)

Requires 3 "AA" (Calle LR6 in some countries) batteries. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside battery compartment. For longer life use only alkaline batteries.

Fonctionne avec 3 piles "AA" (LR6). Mettre de nouvelles piles comme indiqué sur le diagramme de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment. Pour augmenter la durée de vie des piles alcalines.

Funciona con 3 pilas AA-LR6. Coloque las pilas nuevas siguiendo el diagrama de polaridad (+/-) que se muestra dentro del compartimento para las baterías. Para que la pila dure más, use pilas alcalinas.






- OFF
- Arrêt.
- Apagado



- Low volume.
- Volume bas.
- Volumen bajo.



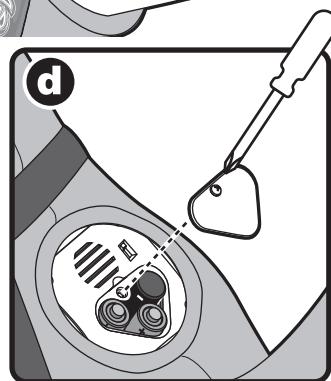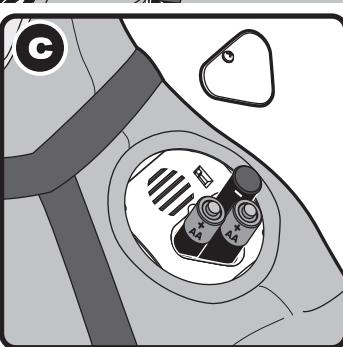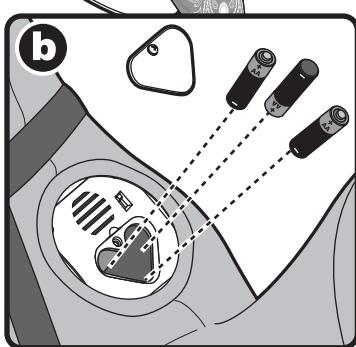- High volume.
- Volume élevé.
- Alto volumen.



#### ! FCC Statement (U.S. Only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the Limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

#### Caution : To Avoid Battery Leakage

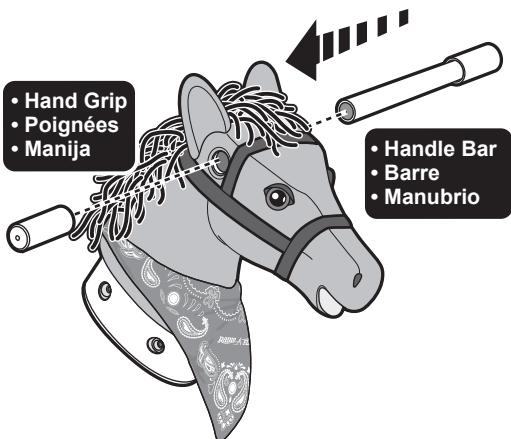
DO NOT incinerate used batteries  
DO NOT dispose of batteries in fire  
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries  
DO NOT use rechargeable batteries  
DO NOT recharge non-rechargeable batteries  
DO NOT short-circuit the supply terminals  
Different types of batteries should not be mixed.  
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.  
Exhausted batteries should be removed from the toy.  
Dispose of batteries safely.

#### Attention : pour éviter les fuites




NE PAS incinérer les piles usagées  
NE PAS brûler les piles  
NE PAS mélanger les piles neuves des piles déjà utilisées ou différents types de piles  
NE PAS utiliser des piles rechargeables  
NE PAS recharger des piles non-rechargeables  
NE PAS court-circuiter les points de livraison  
Los tipos diferentes de baterías no se deben mezclar.  
Sólo baterías del tipo mismo o equivalente como recomendado deberán ser utilizadas.  
Las baterías agotadas deberán ser quitadas del juguete. Jetez les piles avec précaution.

#### Precaución: Para evitar que las pilas se descompongan

NO incinerar las pilas usadas  
NO exponga las pilas usadas al fuego  
NO mezcle las pilas viejas con las nuevas o tipos diferentes de pilas  
NO utilizar pilas recargables  
NO recargar pilas no recargables  
NO haga corto circuito en las terminales  
Les types différents de piles ne devraient pas être mélangés.  
Seulement les piles de type pareil ou équivalent comme recommandé va être utilisé.  
Les piles épuisées devraient être enlevées du jouet.  
Elimine las pilas de manera segura.

**21****22**

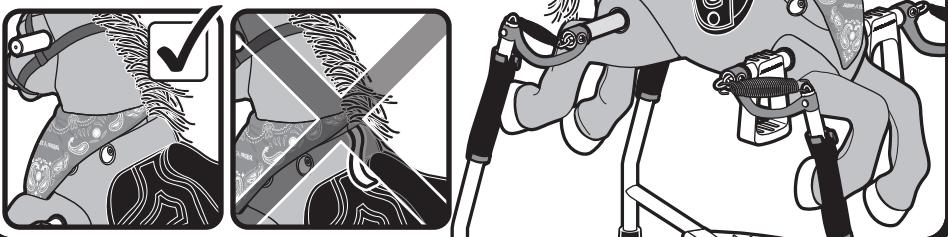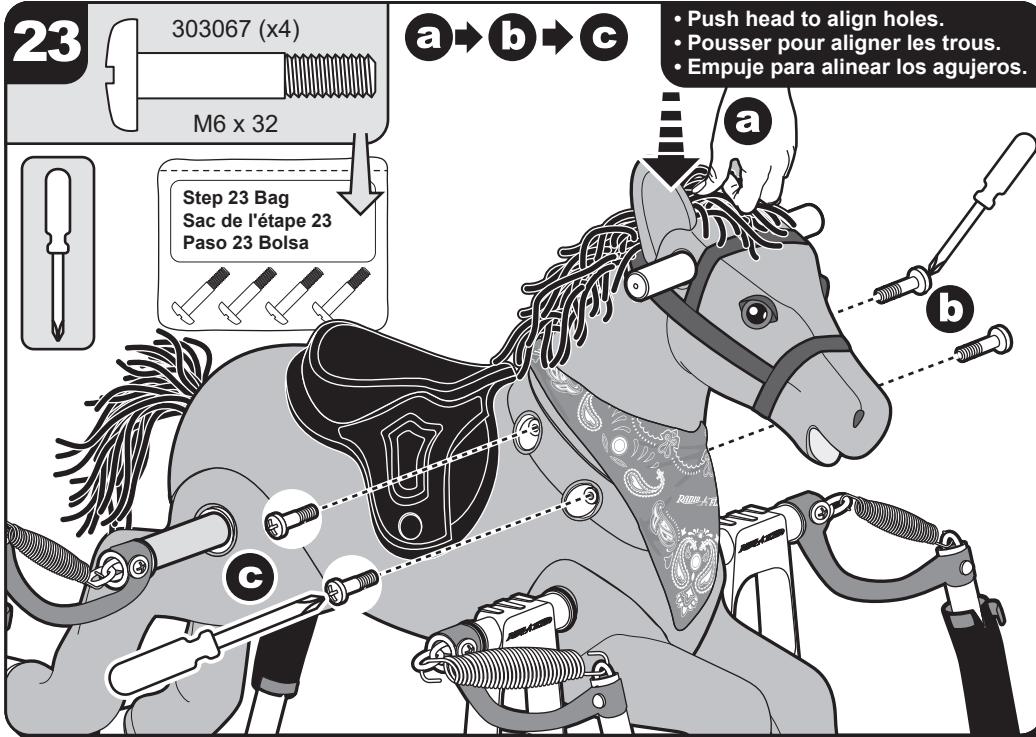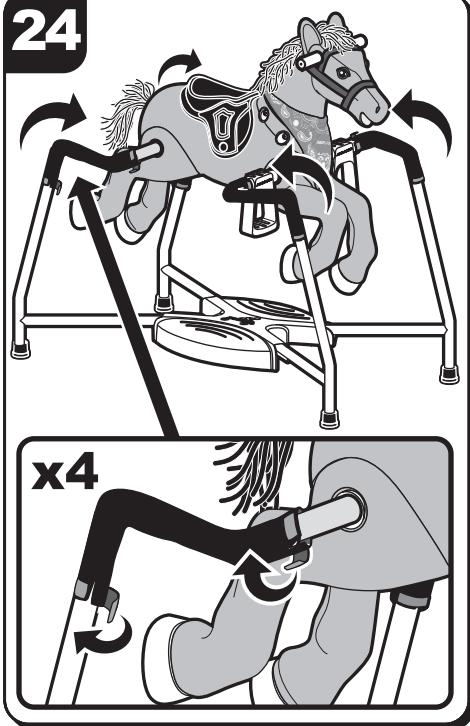- Tuck in white tag before installing horse head.
- Cachez l'étiquette blanche avant d'installer la tête de cheval.
- Ocultar etiqueta blanca antes de instalar la cabeza de caballo.

**23****24**

## ⚠ WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY:

### For ages 2 to 6 years.

- Continuous adult supervision is required.
- Never use near motor vehicles, streets, roadways, alleys, swimming pool areas, hills, steps, sloped driveways, inclines and public highways.
- Only one rider at a time.
- Always wear shoes when using the toy.
- Maximum weight 60.0 lbs (27.2 kg).
- NEVER allow children in a standing position while on horse.
- Keep floor free from objects that could cause toy to tip.
- Feet should remain in stirrups at all times while riding horse.
- Use on a level surface.
- Store away from sunlight and extreme temperatures.
- Thoroughly check spring horse before each use. All connections must be secure and there should be no loose, defective, worn or missing parts.
- Periodically check all hardware and tighten if needed.
- Check installation and replace batteries if necessary when the sound is distorted.
- Skill is required to avoid falls or collision.

## ⚠ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

### Pour les enfants âgés entre 2 et 6 ans.

- La supervision continu d'un adulte est exigée.
- Ne jamais utilisez près des véhicules à moteur, des rues, des chaussées, des allées, au environs des piscine, des collines, des marches, est des descente en pente des allées, des pentes et des autoroutes publiques.
- Seulement un cavalier à la fois.
- Ne conduisez jamais sans chaussures.
- Charge maximale 27.2 kg (60.0 livres).
- Ne laissez JAMAIS un enfant se mettre debout sur le cheval.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur le sol afin d'éviter que le jouet ne se renverse.
- Lors de l'utilisation de ce jouet, l'enfant devra laisser en permanence ses pieds dans les étriers et porter des chaussures.
- L'utilisation de ce jouet doit s'effectuer sur une surface plane.
- Ne stockez pas ce jouet dans un endroit exposé à la lumière du soleil ou à des températures extrêmes.
- Vérifiez entièrement le bon état de marche du cheval à ressort avant chaque utilisation. Tous les points d'attache et pièces doivent être solidement fixés.
- En outre, les pièces ne doivent pas présenter de traces d'usure ou de détérioration ou être solidement fixés.
- Vérifiez périodiquement tous les boulons et resserrez-les si nécessaire.
- Conserve estas instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.
- Certaines compétences de base sont nécessaires afin d'éviter tout risque de chute ou de collision.

## ⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

### Para niños de 2 a 6 años.

- La supervisión continu d'un adulte est exigée.
- Ne jamais utilisez près des véhicules à moteur, des rues, des chaussées, des allées, au environs des piscine, des collines, des marches, est des descente en pente des allées, des pentes et des autoroutes publiques.
- Seulement un cavalier à la fois.
- Ne conduisez jamais sans chaussures.
- Charge maximale 27.2 kg (60.0 livres).
- Ne laissez JAMAIS un enfant se mettre debout sur le cheval.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur le sol afin d'éviter que le jouet ne se renverse.
- Lors de l'utilisation de ce jouet, l'enfant devra laisser en permanence ses pieds dans les étriers et porter des chaussures.
- L'utilisation de ce jouet doit s'effectuer sur une surface plane.
- Ne stockez pas ce jouet dans un endroit exposé à la lumière du soleil ou à des températures extrêmes.
- Vérifiez entièrement le bon état de marche du cheval à ressort avant chaque utilisation. Tous les points d'attache et pièces doivent être solidement fixés.
- En outre, les pièces ne doivent pas présenter de traces d'usure ou de détérioration ou être solidement fixés.
- Vérifiez périodiquement tous les boulons et resserrez-les si nécessaire.
- Conserve estas instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.
- Certaines compétences de base sont nécessaires afin d'éviter tout risque de chute ou de collision.