



Twist Trike

model/modèle/modelo #441

- For ages 2 to 7 years. Max weight 65 lb. (29.5 kg)
- Pour enfants de 2 à 7 ans. Charge maximale 29,5 kg (65 livres).
- Para los niños 2 a 7 años. Peso máximo 29,5 kg (65 lbs).



Watch Assembly Videos

Scan to find helpful assembly and troubleshooting videos or visit www.radioflyer.com/helpful-hints



Register Your Product

Scan to register this product or visit www.radioflyer.com/register for a chance to win a FREE Radio Flyer product!
(One winner selected every month!)


- Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:
www.radioflyer.com
- Nous vous remercions pour votre achat. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez consulter la section du service à la clientèle de notre site Web:
www.radioflyer.com
- Gracias por su compra. Si tiene alguna pregunta o comentario, visite la sección de atención al cliente de nuestro sitio web:
www.radioflyer.com

Or phone / ou appeler le / o llame al 1-800-621-7613

- Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.
- Disponible en semaine de 8 h à 17 h HNC.
- Disponible en días hábiles, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. CST.
- Please keep this sheet for future reference.
- Veuillez conserver cette feuille pour vous y référer ultérieurement.
- Conserve esta hoja por si la necesita en el futuro.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707
Phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

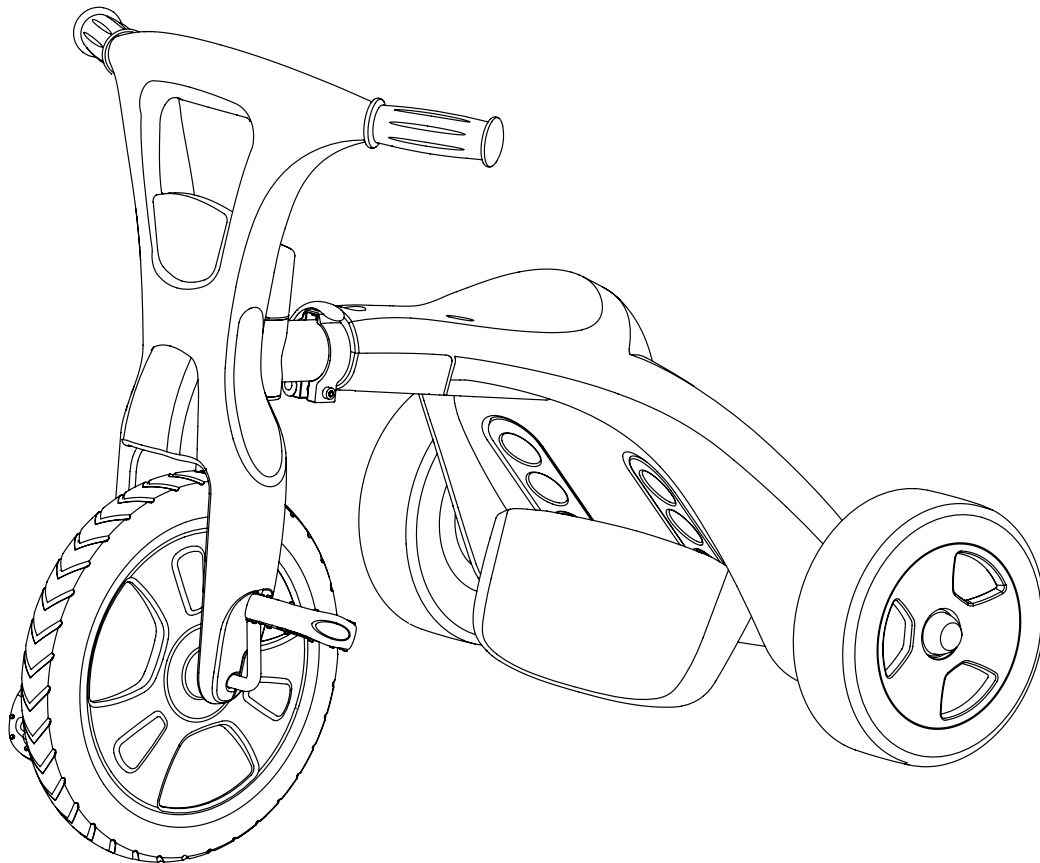



Please read this instruction manual before assembling the product. All assembly should be completed by an adult. If any parts are missing or damaged please contact Radio Flyer Customer Service at 1-800-621-7613 or visit RadioFlyer.com

Veuillez lire ce guide d'utilisation avant d'assembler le produit. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Radio Flyer au 1 800 621-7613 ou visitez le RadioFlyer.com.

Lea este manual de instrucciones antes de armar este producto. El armado debe realizarlo por completo un adulto. Si hay piezas que faltan o están dañadas, comuníquese con Atención al cliente de Radio Flyer al 1-800-621-7613 o visite RadioFlyer.com.


1

Tools Required:
Outils nécessaires:
Herramientas necesarias:




2


313788 (x1)

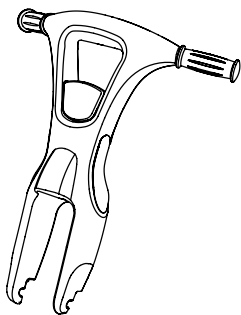


313789 (x1)

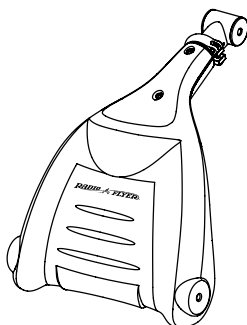


313797 (x2)

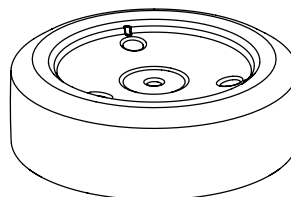


313799 (x2)

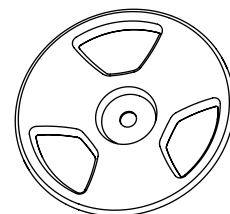

313787 (x1)

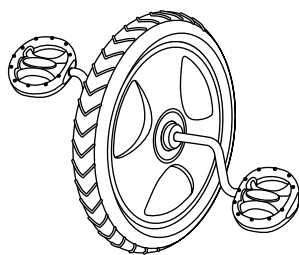


313798 (x1)

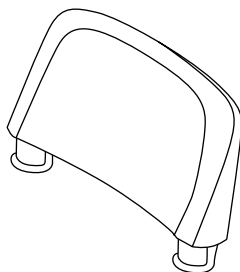

313803 (x1)




313802 (x1)

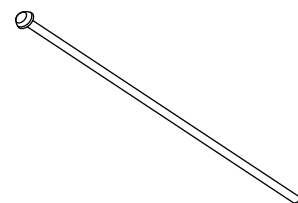


3

Hardware Bag:
Sac matériel:
Bolsa de tornillos:
313809 (x1)


313806 (x4)




313808 (x2)




313807 (x1)




313800 (x1)

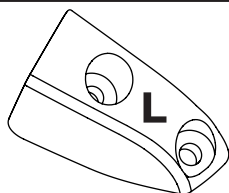


313801 (x1)

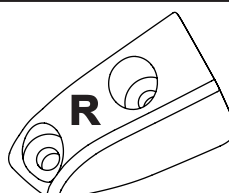

102116 (x1)

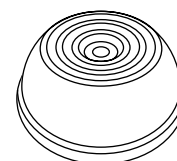

313805 (x1)



M10 x 138

4 ⚠ WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

⚠ AVERTISSEMENT

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour le enfants de moins de trois ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.



⚠ ADVERTENCIA

MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.



Peligro de asfixia an niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretados completamente.

Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.


5

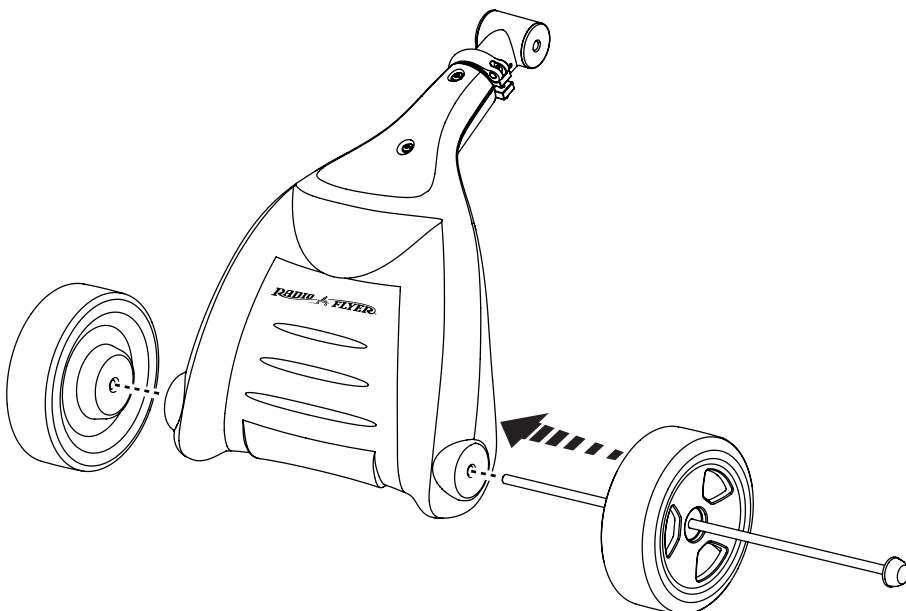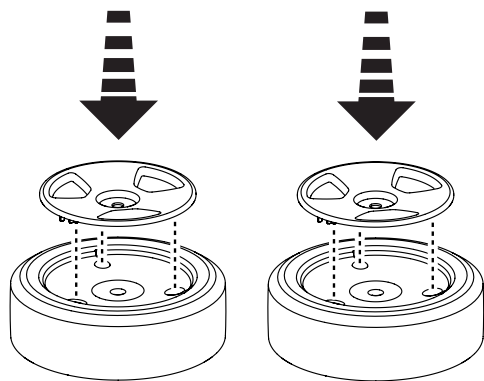


6

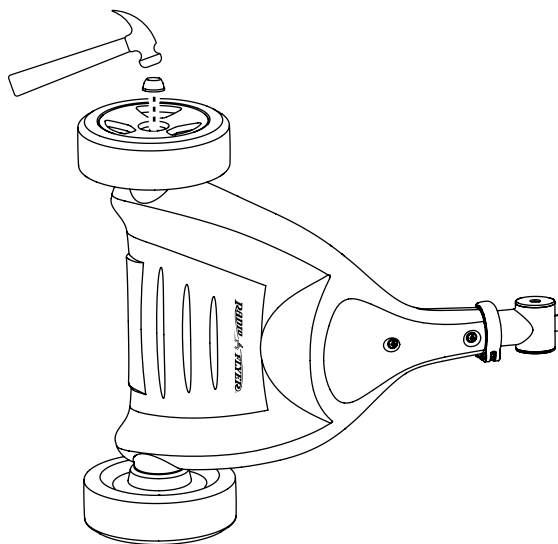


102116 (x1)

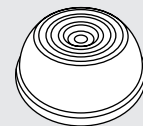


7

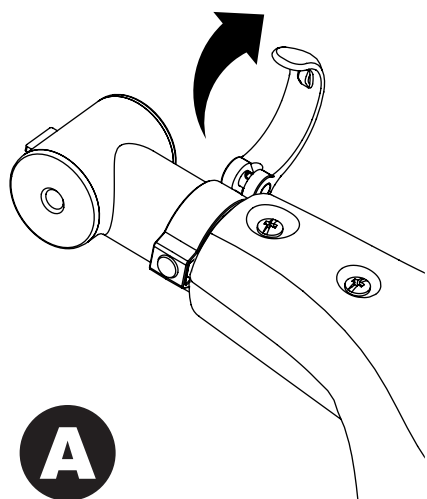

A



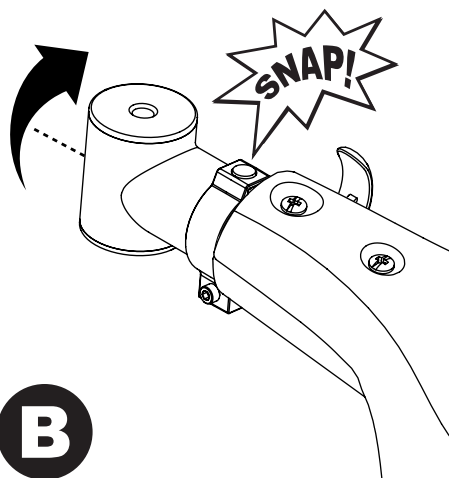


B

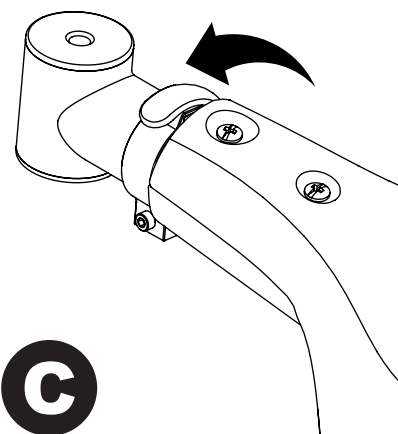


C


8

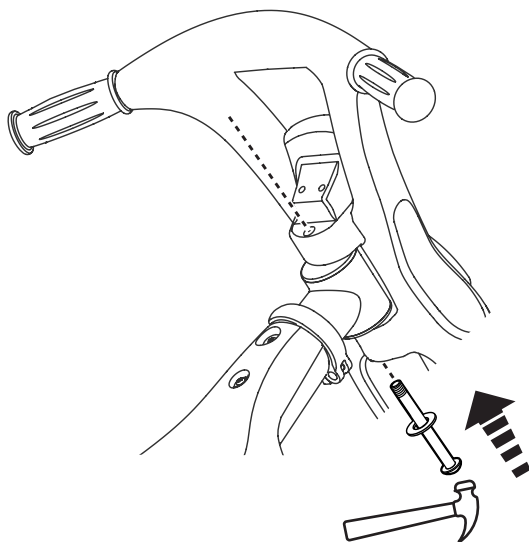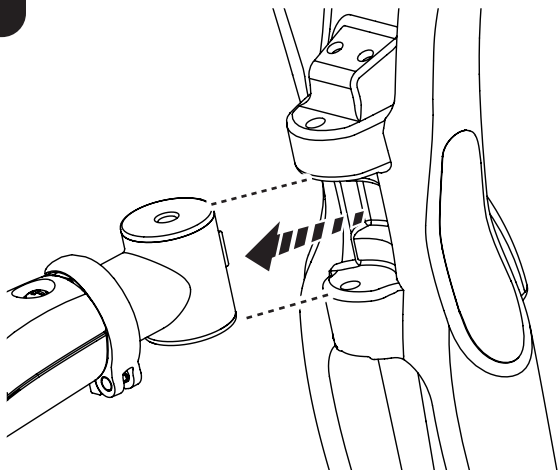


313805 (x1)



313808 (x1)




9

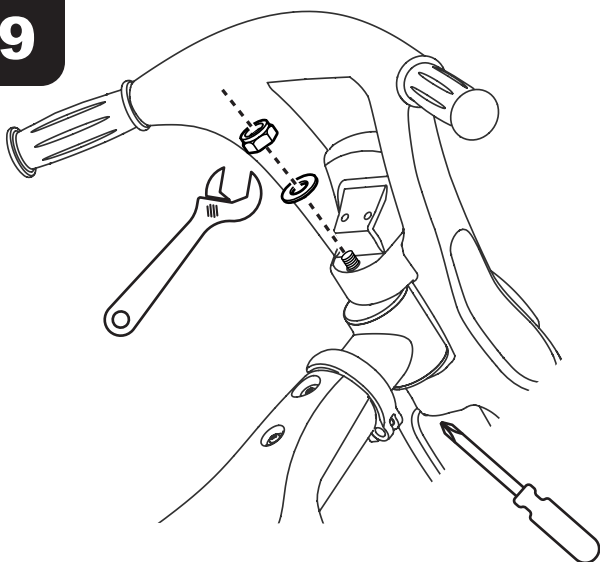


313807 (x1)





313808 (x1)




10

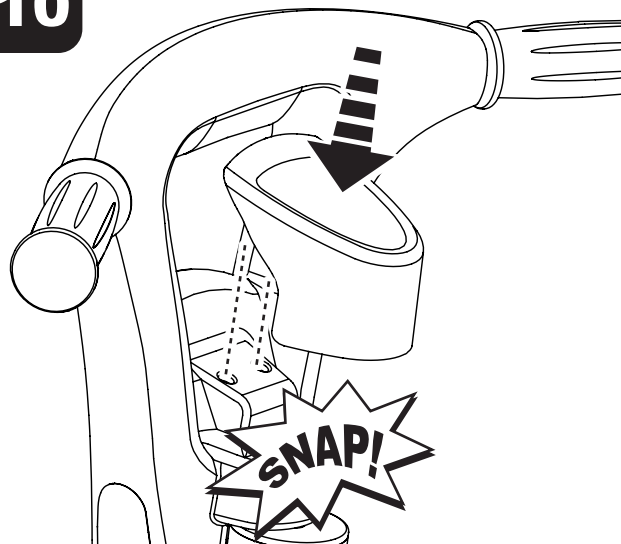


11

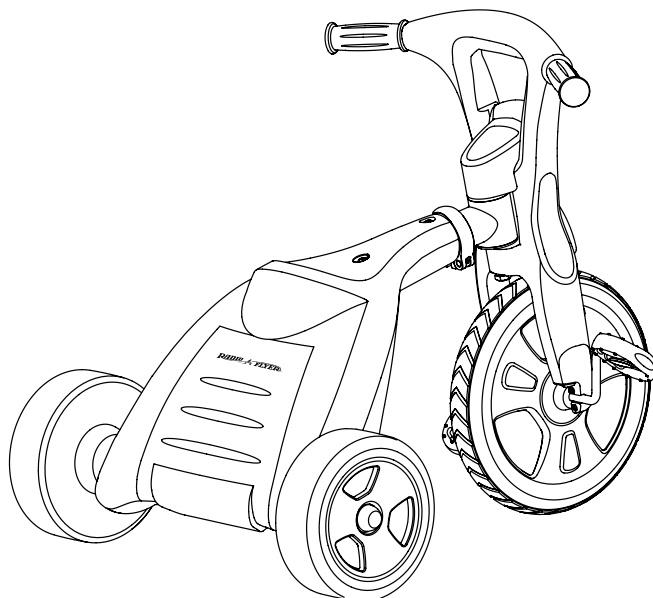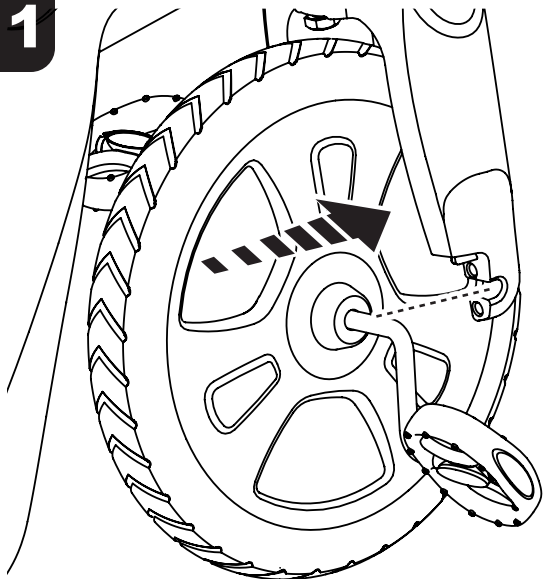

12

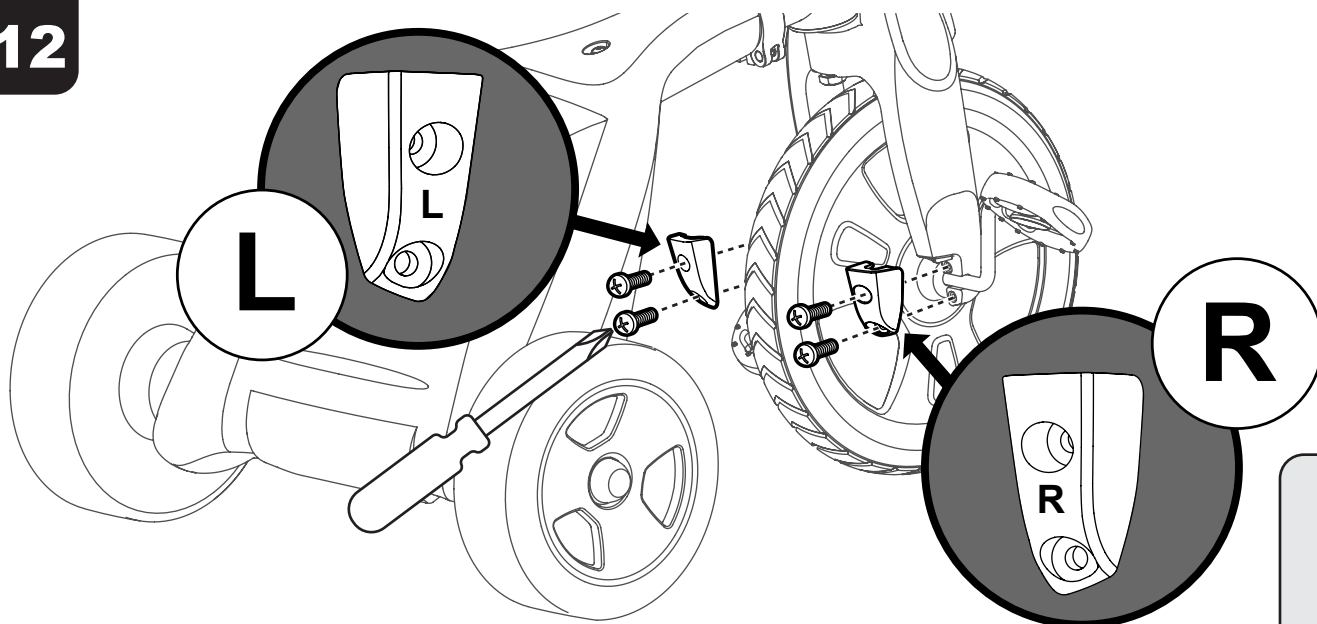






313806 (x4)



13 To convert from tricycle (for ages 2 to 4 years) to chopper (for ages 4 to 7 years):

Pour transformer le tricycle (pour enfants de 2 à 4 ans) en chopper (pour enfants de 4 à 7 ans):



Para convertir el triciclo (para los niños 2 a 4 años) en chopper (para los niños 4 a 7 años):

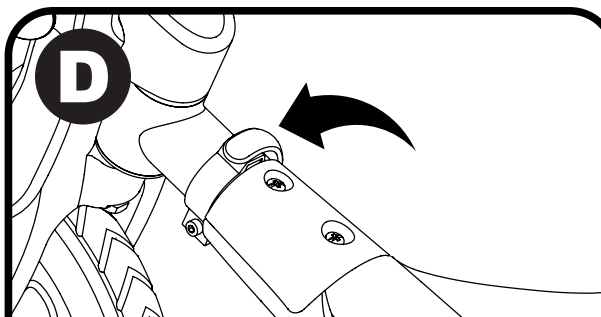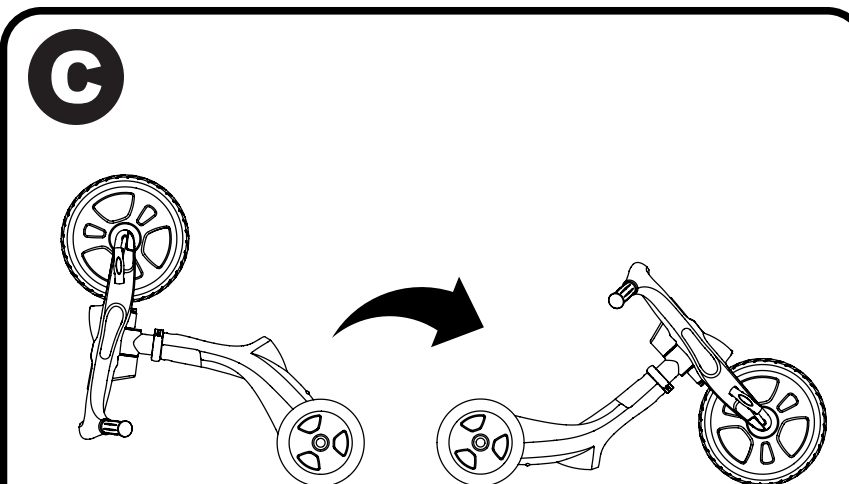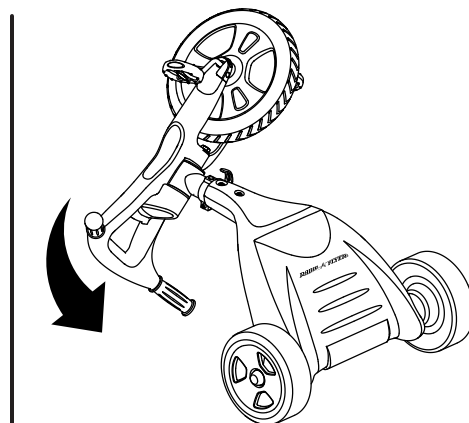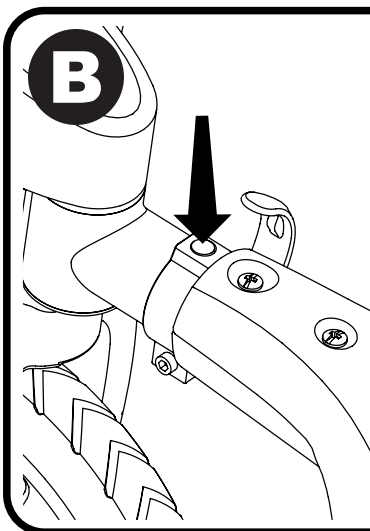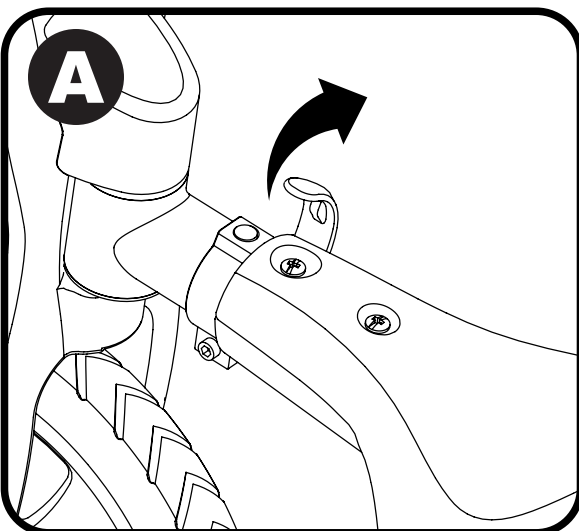

WARNING: Ensure clamp is in closed position before use.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la pince est en position fermée avant utilisation.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la abrazadera esté en posición cerrada antes de usarla.

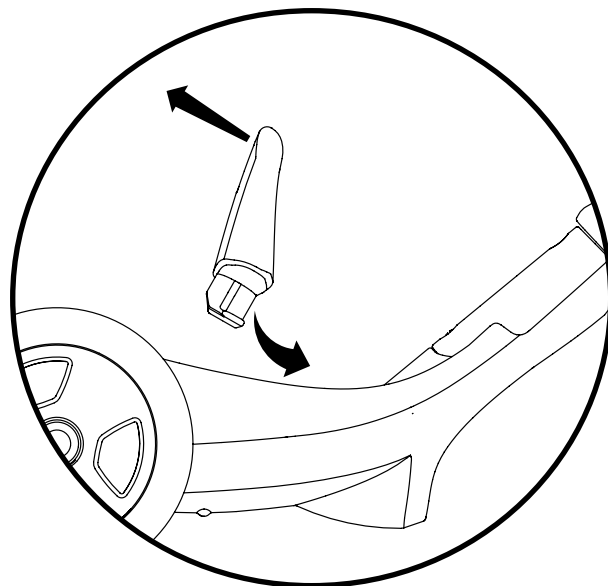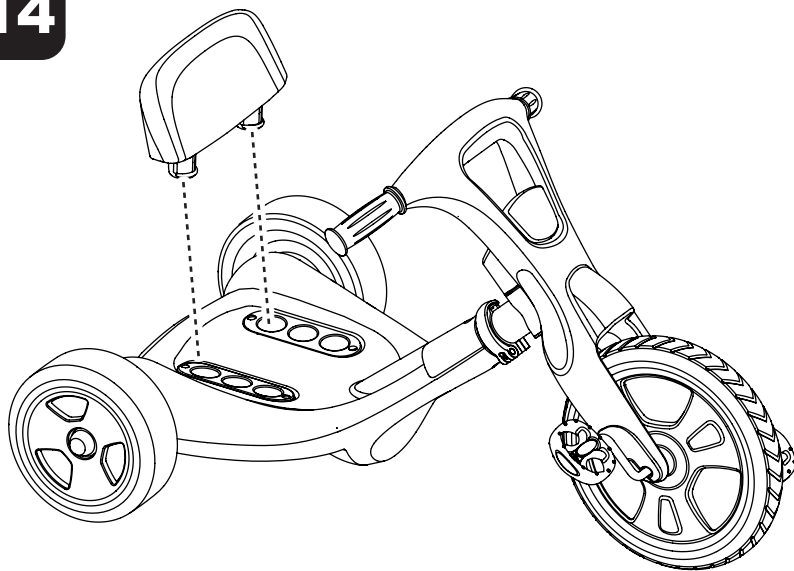

WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision required;
- Never use near motor vehicles;
- Never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways;
- Always wear shoes when using the tricycle.
- Never allow more than one rider.
- We recommend riders always wear properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203;
- Maximum Weight: 65.0 lbs (29.5 kg)
- Make certain that anyone who uses this tricycle has been fully instructed in its operation.
- Skill is required to avoid falls or collision.



AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

- Supervision continue par un adulte requise.
- Ne jamais utiliser près de véhicules à moteur.
- Ne jamais utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, d'escaliers ou de passages en pente.
- Toujours porter des chaussures pour l'utilisation du tricycle.
- Ne jamais autoriser plus de un conducteur.
- Nous recommandons aux utilisateurs de porter systématiquement un casque bien attaché, conformément à la norme 16 CFR 1203 de l'U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
- Poids maximum: 29.5 kg (65.0 lbs)
- Veuillez vous assurer que tout utilisateur de ce tricycle reçoit les instructions adéquates sur l'utilisation de ce tricycle.
- Il faut une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

- Se requiere la supervisión continua de un adulto.
- No se use jamás cerca de vehículos de motor;
- No se use nunca cerca de calles, piscinas, colinas, escaleras o entradas con pendiente.
- Siempre usar zapatos cuando se utilice el triciclo.
- Nunca permita más de uno piloto.
- Se recomienda que el conductor utilice siempre un casco adecuado que cumpla con el estándar 16 de código federal de regulaciones 1203, de la Comisión de seguridad de productos para el consumidor (CPSC) de Estados Unidos;
- El peso máximo: 29.5 kg (65.0 lbs)
- Asegurarse de que la persona que use este triciclo esté bien informado de su operación.
- La habilidad de manejo se requiere para evitar caídas o colisiones.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

1. Oil or grease moving parts periodically. 2 Check nuts and bolts often and tighten if necessary. Make certain hand grips are in place. 3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately. 4. Follow closely the assembly instructions pertaining to the proper adjustment of handle bar and seat. 5. It is the responsibility of the adult who assembles this tricycle to properly install all parts included in the factory sealed shipping carton and to make adjustments to the functional parts such as handle bar and seat when necessary. These instructions are valuable. It will assure your being able to obtain proper parts service at all times. We suggest you keep it with other valuable papers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

1. Lubrifiez les pièces mobiles périodiquement. 2. Vérifier les filets et boulons régulièrement et serrer si nécessaire. Assurez-vous que les poignées sont bien en place. 3. Toutes pièces usées avec une apparence de faiblesse devraient être rem-placées au plutôt. 4. Suivre les instructions d'assemblage concernant les ajustements pour les poignées et le siège. 5. C'est la responsabilité de l'adulte qui monte le tricycle d'installer toutes les parties contenues dans la boîte fermée hermétiquement de façon appropriée et de faire les ajustements nécessaires aux pièces telle que les poignées et le siège. Ces instructions sont importantes et vous aiderons à obtenir des pièces appropriées en tout temps. Nous vous suggérons de garder ces instructions avec autres papiers de valeur comme référence.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

1. Lubricar todas las piezas móviles periódicamente con aceite o grasa. 2. A menudo examinar los tornillos y las tuercas apretándolos cuando sea necesario. Asegúrese también de que los punos estén siempre en su sitio correcto. 3. Reemplazar inmediatamente toda pieza que muestre evidencia de desgaste excesivo. 4. Seguir cuidadosamente las instrucciones de armado respecto a la debida graduación del manubrio y el asiento. 5. Es la responsabilidad del adulto que va armar el triciclo de instalar apropiadamente todas las partes incluidas en la caja sellada de fábrica y hacer los ajustes necesarios del manubrio y el asiento cuando sea necesario. Estas instrucciones son valiosas, aseguran de que usted pueda obtener apropiado servicio de piezas en todo momento. Le sugerimos que mantenga las instrucciones con sus otros papeles valiosos.